Manual do Usuário

Nokia 308

Edição 1.0 PT-BR

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Conteúdo

Início.....8

Telefone com recurso de chip duplo.....8
Teclas e componentes.....9
Inserir um chip e a bateria 11
Inserir um segundo chip.....12
Inserir ou remover um cartão de memória.....13
Carregar a bateria.....14
Ligar.....14
Copiar conteúdo de um telefone antigo.....16
Definir qual chip será usado.....17
Bloquear as teclas e a tela 18
Alterar o volume.....18
Prender uma alça.....19
Alterar as configurações rapidamente.....20

Funções básicas do telefone.....21

Alternar entre telas iniciais.....21
Explore seu telefone.....22
Personalizar o menu principal.....24
Adicionar um atalho à Minha tela.....25
Alterar o papel de parede.....26
Alterar o perfil para uso em reuniões ou em ambientes externos.....27
Alterar o toque musical.....28
Definir uma música como toque musical.....29

Usar o telefone no modo desconectado....31
Ícones mostrados no telefone....32

Usar a calculadora....34

Sobre a Loja Nokia....35

Chamadas....36

Fazer uma chamada 36
Exibir suas chamadas não atendidas....37
Chamar o último número discado....38
Chamar várias pessoas ao mesmo tempo....39
Encaminhar chamadas para o recurso de mensagem de voz ou para outro número de telefone....40
Impedir que chamadas sejam feitas ou recebidas....42

Contatos....43

Salvar um nome e um número de telefone....43
Fazer chamadas rapidamente....44
Copiar contatos para seu chip....45

Escrever texto....46

Usar o teclado na tela....46
Usar o teclado na tela....47
Utilizar o teclado na tela 48
Usar o texto previsto....49

Mensagens.....51
Enviar uma mensagem.....51
Salvar um anexo.....52
Verificar mensagem de voz.....53
E-mail e chat 55
Configurar conta de e-mail.....55
Enviar um e-mail.....57
Gerenciamento de tempo.....58
Alterar a data e a hora.....58
Definir um alarme.....59
Adicionar uma entrada de calendário.....60
Fotos e vídeos.....61
Tirar uma foto.....61
Gravar um vídeo.....62
Organizar suas fotos.....63
Editar uma foto.....64
Enviar uma foto ou um vídeo.....65
Música e áudio.....66
Copiar músicas do PC.....66
Reproduzir uma música.....67
Ouvir o rádio.....68
Encontrar e salvar estações de rádio.....69

Gravar clipes de som....70

Web....71

Navegar na web....71

Adicionar um marcador....73

Apagar o histórico de navegação....74

Conectividade....75

Conectar-se a um fone de ouvido sem-fio....75

Proteger seu telefone....76

Copiar conteúdo entre o telefone e um computador....77

Mapas....79

Sobre o aplicativo Mapas....79

Ver onde você está no mapa....81

Buscar um local....82

Fazer download de mapas....83

Criar uma rota para caminhada....84

Salvar um lugar....85

Explorar lugares próximos a você....86

Proteger seu telefone....87

A senha protege seu cartão de memória....87

Formatar um cartão de memória....88

Preparar o telefone para reciclagem....89

Suporte e atualizações....90

Solução de problemas....90
Fazer backup de conteúdo em um cartão de memória....92
Sobre as atualizações de software do telefone 93
Atualizar o software do telefone usando o PC....94
Atualizar o software do telefone usando o telefone....95
Rest. configs. originais....97
Códigos de acesso....98

Informações de segurança e do produto....100

Índice....116

Início

Telefone com recurso de chip duplo

Você pode ter dois chips no telefone.

Alguns benefícios de um telefone com recurso de chip duplo

- Tenha dois números de telefone, mas leve apenas um telefone com você: use um chip pessoal e um para o trabalho ao mesmo tempo.
- Não importa para qual número as pessoas ligarão: os dois chips estão ativos.
- Economize dinheiro: use a melhor operadora para uma situação.
- Mantenha contato: evite as diferenças de cobertura de rede entre as operadoras.

Ambos os cartões SIM estarão disponíveis ao mesmo tempo quando o dispositivo não estiver sendo usado, mas, quando um cartão SIM estiver ativo, por exemplo, fazendo uma chamada, o outro estará indisponível.

Se você tiver apenas um cartão SIM, insira-o no compartimento do cartão SIM1. Alguns recursos e serviços poderão estar disponíveis somente quando o cartão SIM estiver no compartimento do cartão SIM1. Se houver um cartão SIM apenas no compartimento do cartão SIM2, você só poderá fazer chamadas de emergência.

Disponibilidade de chips

- Quando um chip for configurado para ser usado para fazer chamadas, enviar mensagens de texto ou multimídia ou carregar e baixar dados, o outro chip ainda poderá receber chamadas ou mensagens de texto e multimídia.

- Quando um chip estiver em uma chamada, enviando ou recebendo mensagens de texto ou multimídia, ou carregando ou baixando dados, o outro não estará disponível.

Teclas e componentes

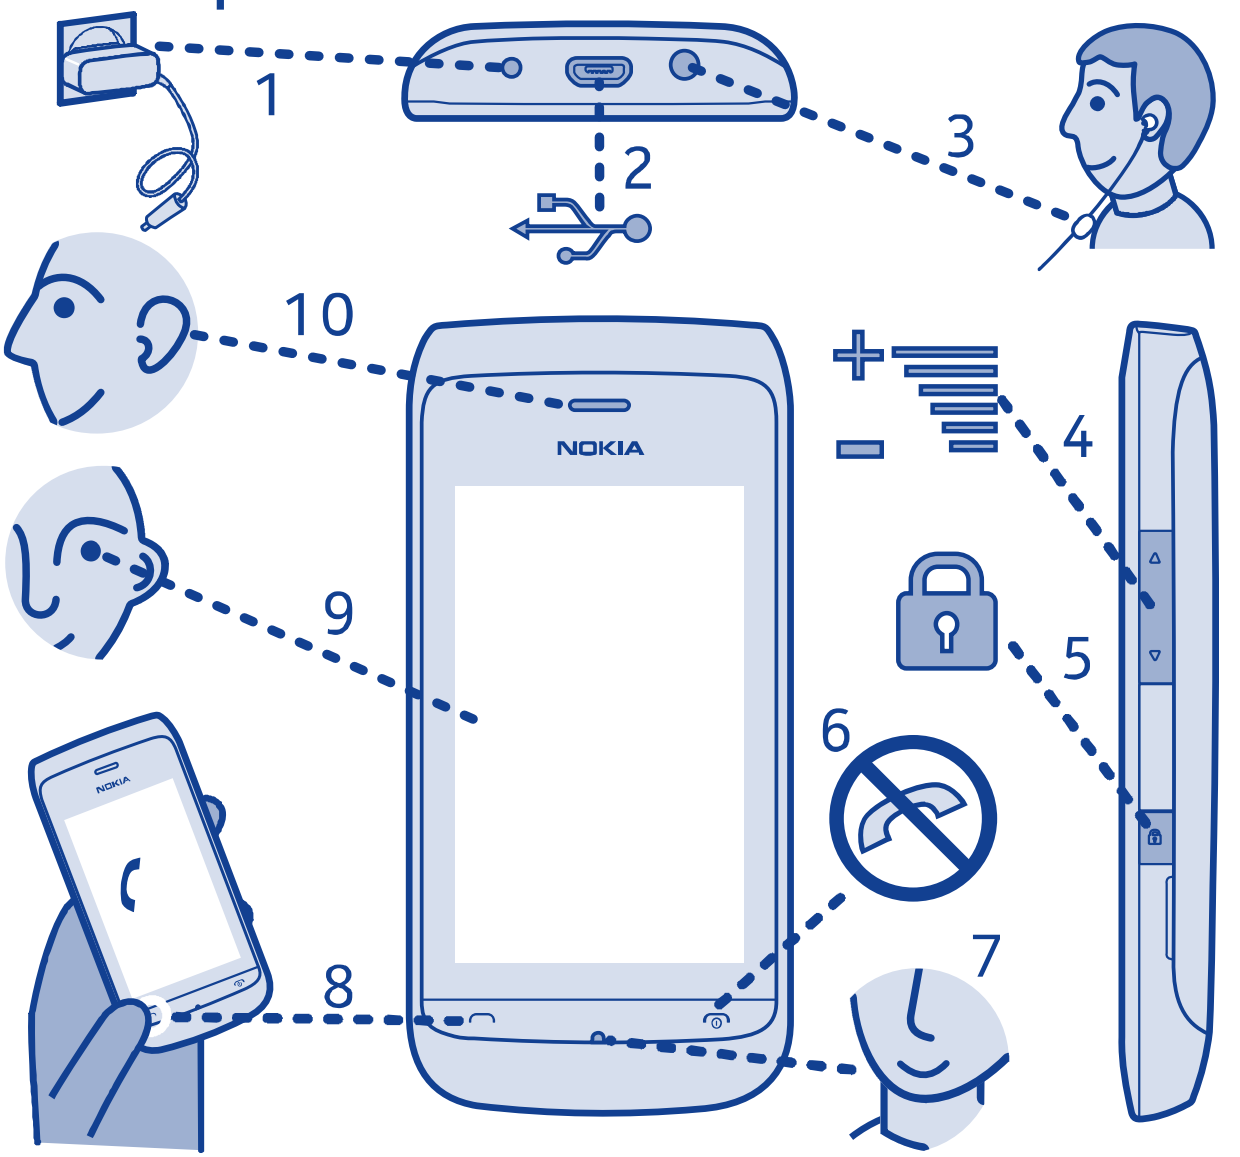

1 Conector do carregador
2 Conector micro-USB
6 Botão Liga/Desliga
7 Microfone

3 Conector de fone de ouvido (conector Nokia AV de 3,5 mm)

4 Teclas de volume

5 Tecla de bloqueio

8 Tecla Chamar/Enviar

9 Tela

10 Fone

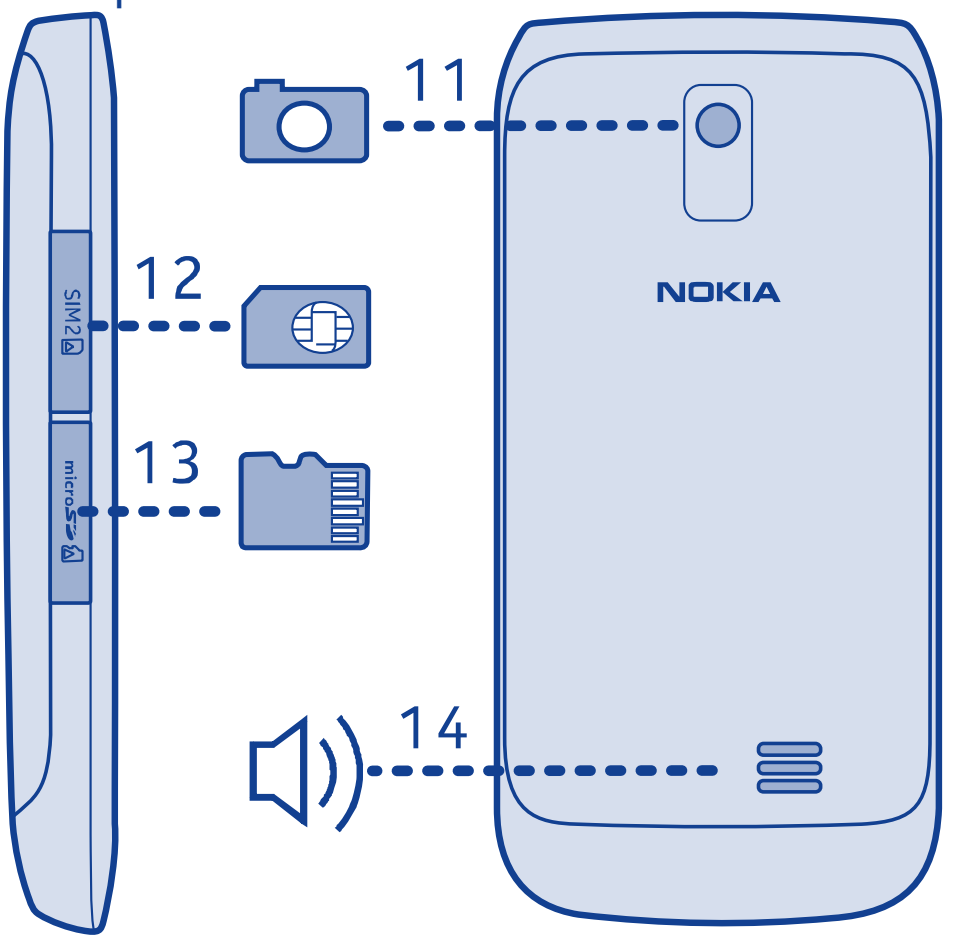

11 Lente da câmera. Antes de usar a câmera, remova a película protetora da lente.

12 Compartimento do chip (SIM 2)

13 Compartimento do cartão de memória

14 Alto-falante

Seu telefone utiliza o software S40.

Inserir um chip e a bateria

1

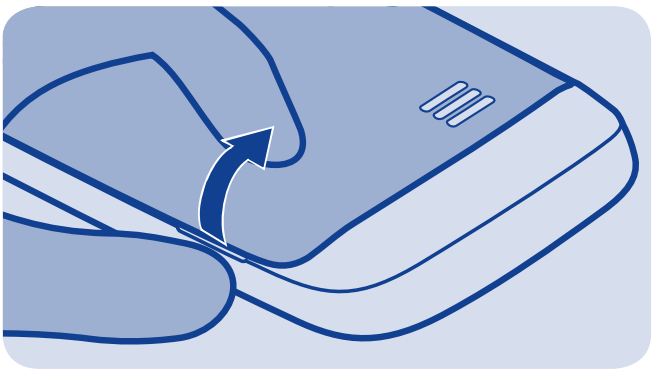

Desligue o telefone e remova a tampa traseira.

2

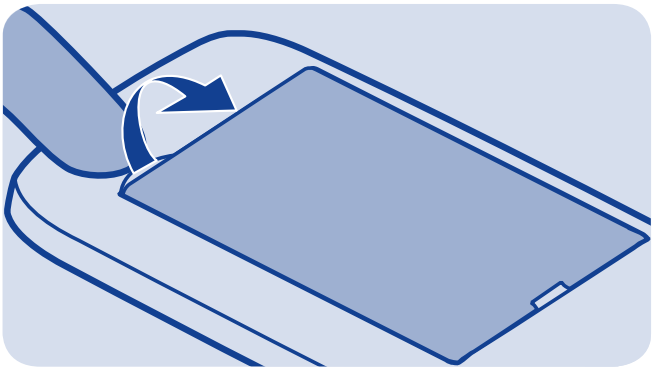

Se a bateria estiver no telefone, levante-a.

3

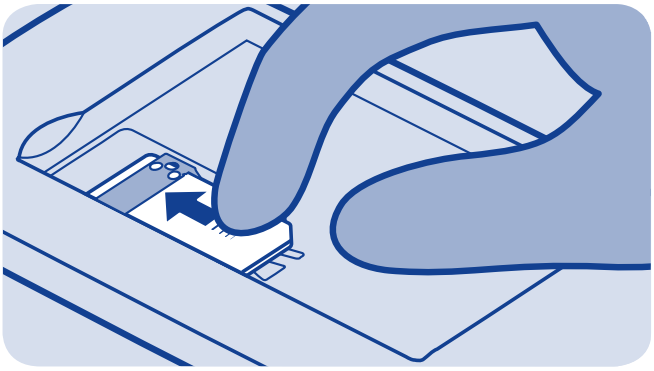

Deslize o chip sob o compartimento com a área de contato voltada para baixo.

4

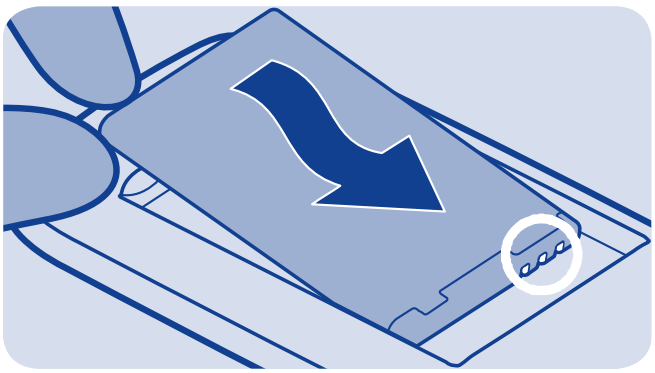

Alinhe os contatos da bateria e introduza a bateria.

5

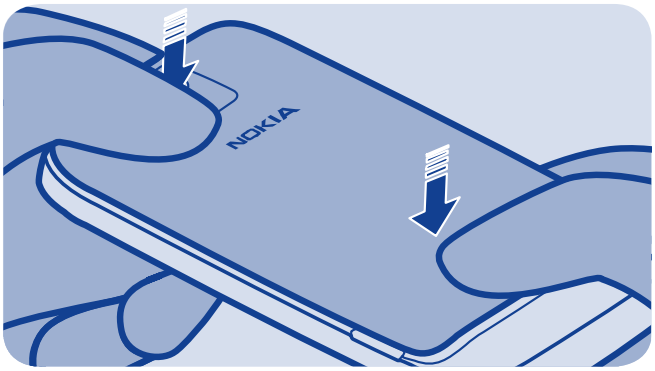

Recoloque a tampa traseira.

6

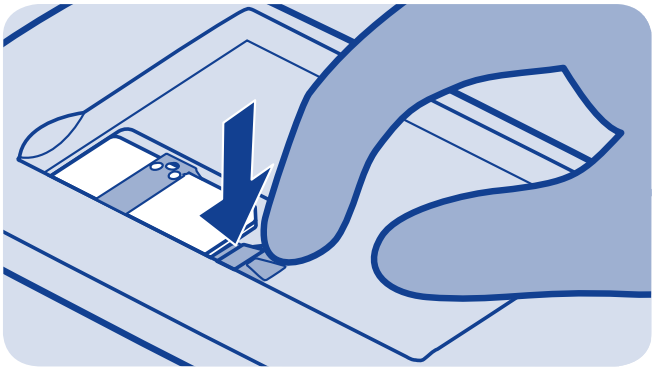

Para remover o chip, pressione a lingueta para baixo e deslize o chip para fora.

Inserir um segundo chip

1

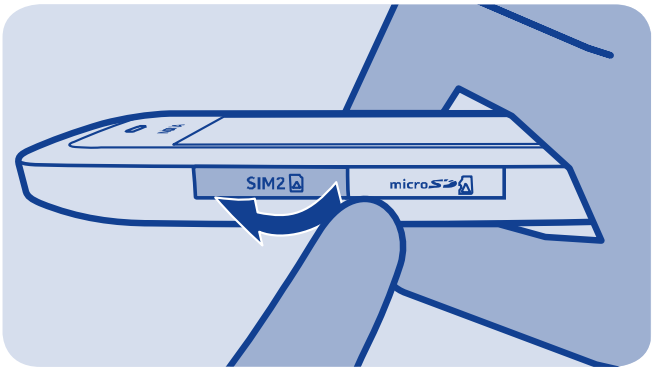

Abra a tampa do chip SIM 2.

2

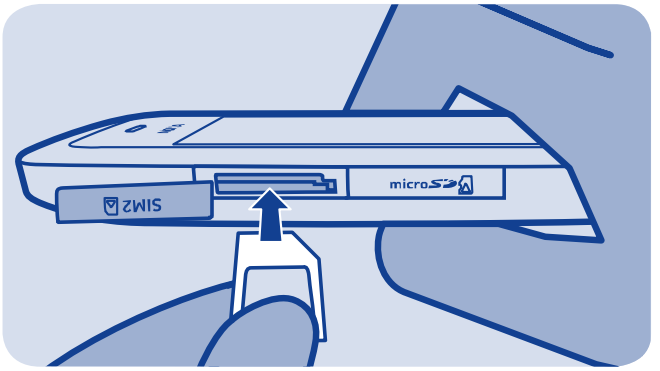

Coloque o chip com a área de contato voltada para cima.

3

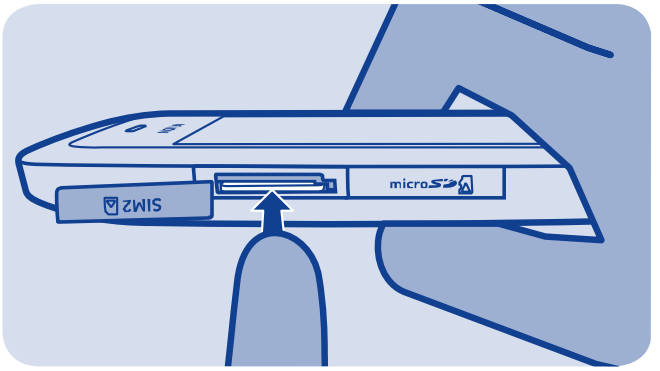

Empurre o cartão até fixá-lo no lugar. Feche a tampa.

4

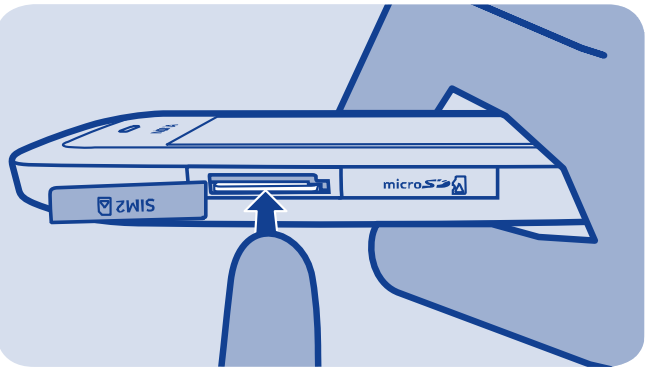

Para remover o chip, empurre-o até que ele seja liberado.

5

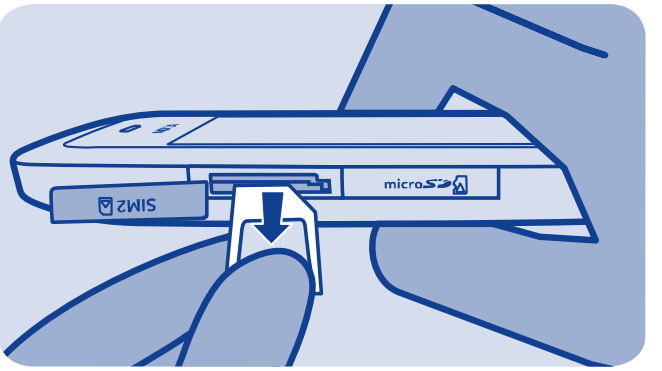

Puxe o chip.

Inserir ou remover um cartão de memória

1

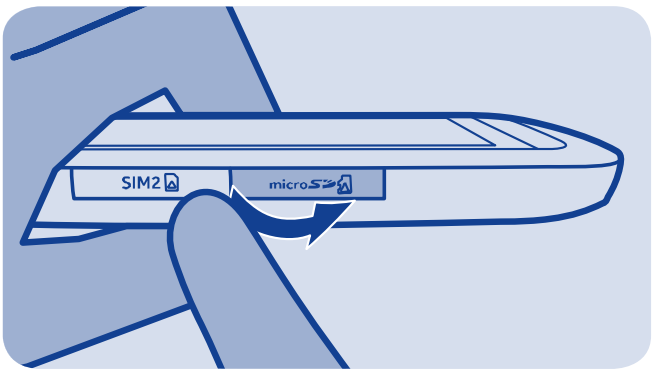

Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2

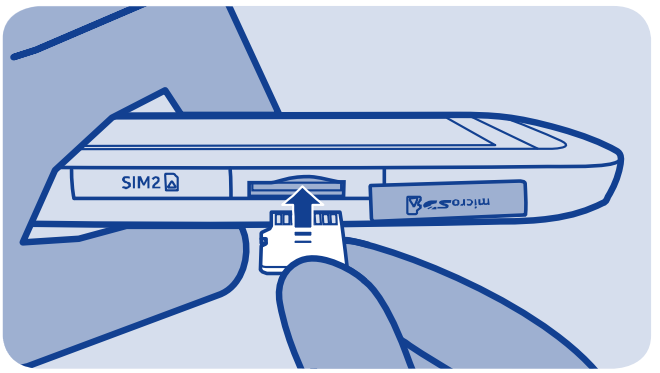

Insira o cartão de memória com a área de contato voltada para cima.

3

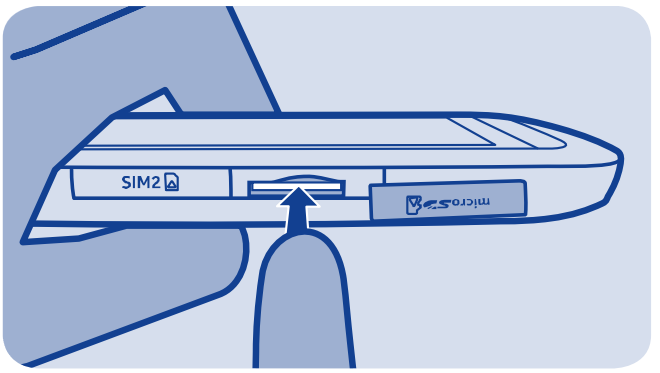

Empurre o cartão até fixá-lo no lugar. Feche a tampa.

4

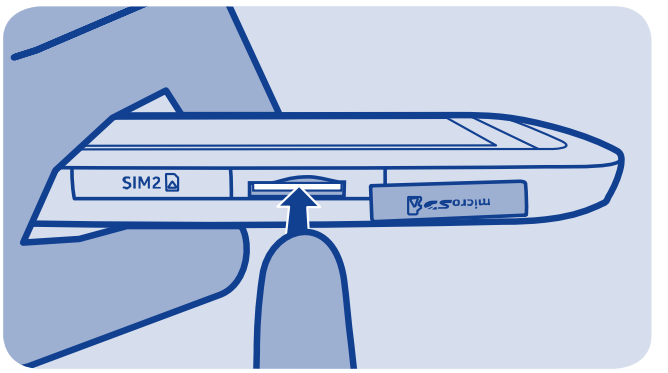

Para remover o cartão de memória, empurre-o até que ele seja liberado.

5

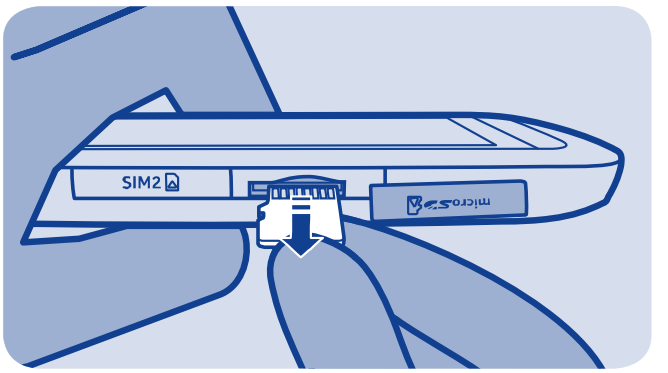

Puxe o cartão de memória.

Carregar a bateria

1

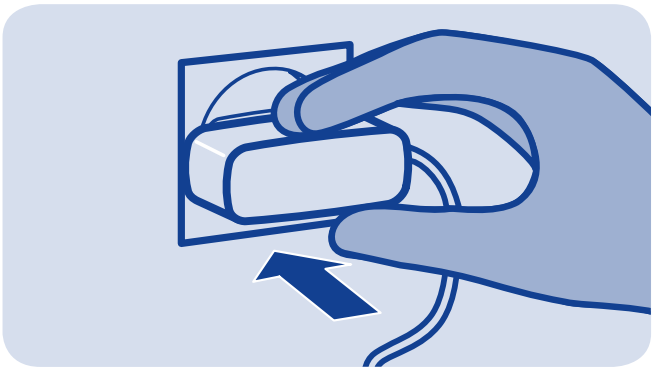

Conecte o carregador com uma tomada comum.

2

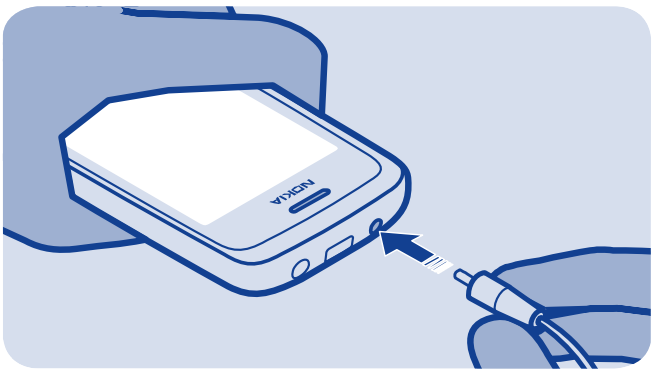

Conecte o carregador com o telefone. Consulte ➥ 2 em "Instruções específicas do recurso".

3

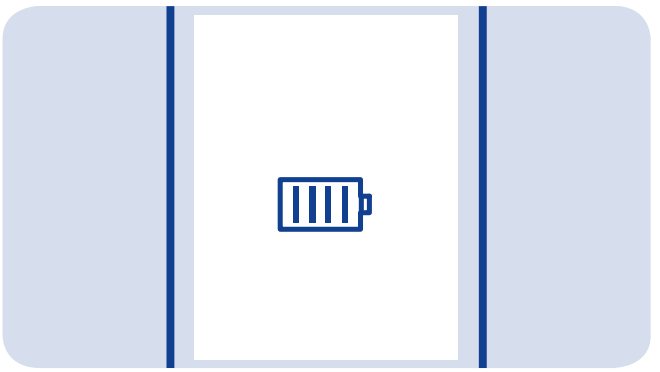

A bateria está carregada? Desconecte o telefone da tomada.

Ligar

1

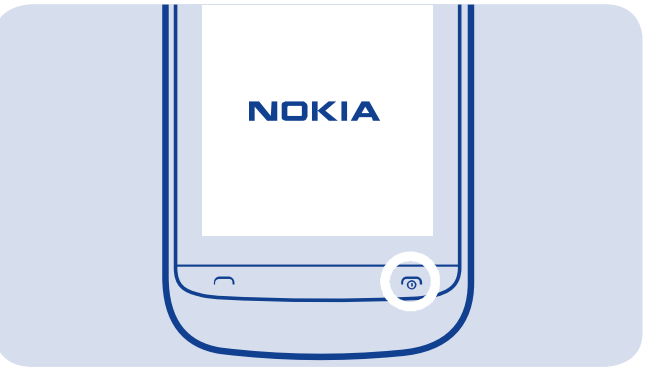

Mantenha pressionado o botão Liga/ Desliga.

2

Selecione o campo de data e defina a data.

3

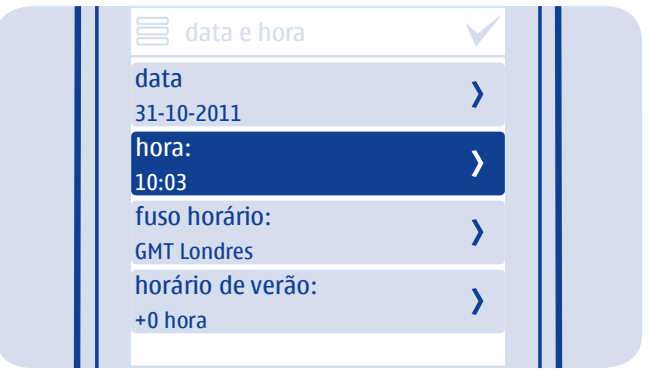

Selecione o campo de hora e defina a hora.

4

Selecione o fuso horário e escolha o horário de verão a ser usado.

5

Selecione ✔.

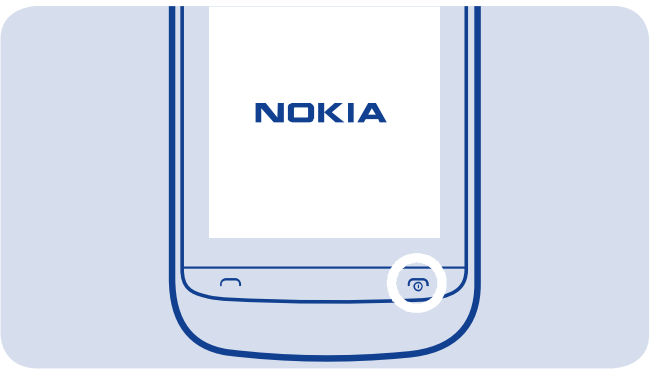

Dica: Para desligar o telefone, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

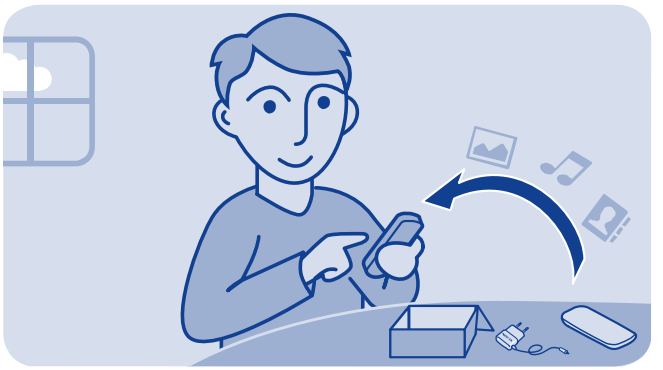

Copiar conteúdo de um telefone antigo

Transfira contatos, calendário e outros itens para o novo telefone.

1. Ative o recurso Bluetooth nos dois telefones.
2. No novo telefone, selecione **configurs.** > **sincroniz. e backup** > **intercâmbio telef.**.
3. Selecione **copiar para este** e o que deseja copiar. Escolha ✔.
4. Selecione o telefone antigo na lista de aparelhos encontrados.
5. Siga as instruções mostradas nos dois telefones.

Definir qual chip será usado

Você pode definir o chip padrão que será utilizado para fazer uma chamada, enviar uma mensagem ou conectar-se com a internet. Se você nomear os chips, poderá ver rapidamente qual será usado, por exemplo, para o trabalho e qual será o de uso pessoal.

Selecione **ger. SIMs**.

Selecione uma destas opções:

1 ou 2 — Utilize o chip que está no compartimento interno ou externo como o chip padrão.

? — Quando um chip for necessário, você será solicitado a escolher qual chip será utilizado.

★ — Defina qual chip será utilizado nos diferentes casos. Por exemplo, você pode utilizar um chip para fazer chamadas, mas utilizar outro para conectar-se com a internet. Para alterar as configurações, selecione **personalizar**.

Renomear um chip
Selecione o chip que deseja renomear e escreva o novo nome.

Dica: Para alternar rapidamente entre os chips e os modos, deslize de cima para baixo na tela e toque na área do chip.

Bloquear as teclas e a tela

Bloqueie as teclas e a tela quando não estiver usando o telefone.

1

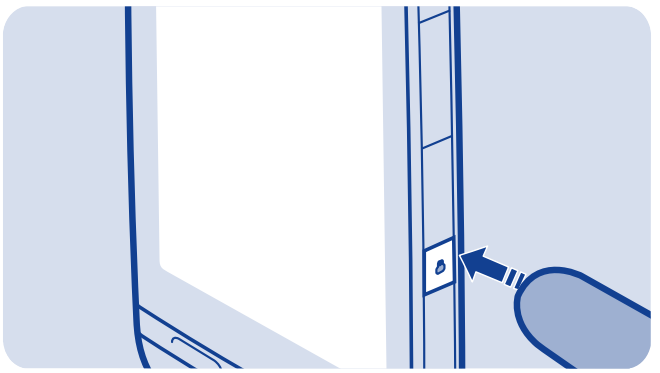

Para desbloquear, pressione o botão de bloqueio das teclas.

2

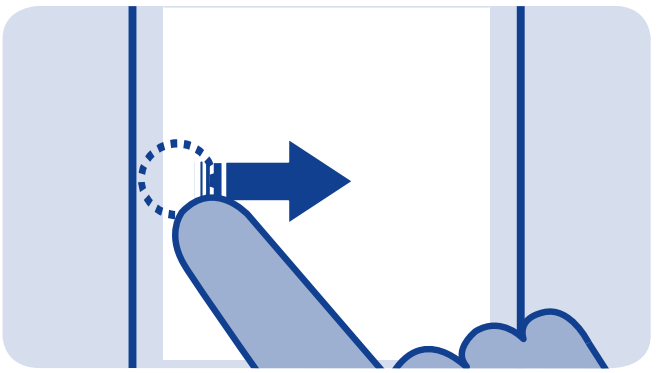

Para desbloquear, pressione o botão de bloqueio das teclas e deslize para a esquerda ou a direita.

Alterar o volume

O volume está muito alto durante uma chamada ou ao ouvir o rádio?

1

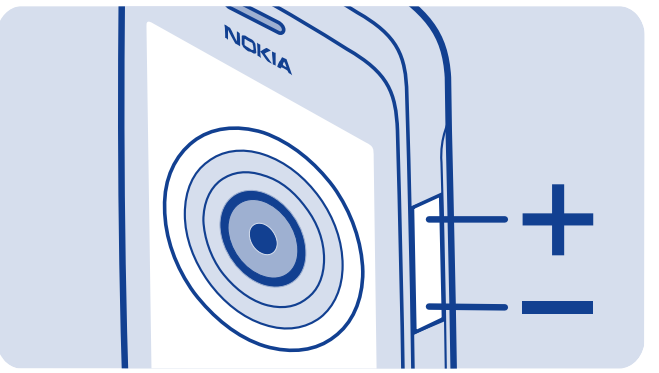

Use as teclas de volume.

2

Melhor.

Prender uma alça

1

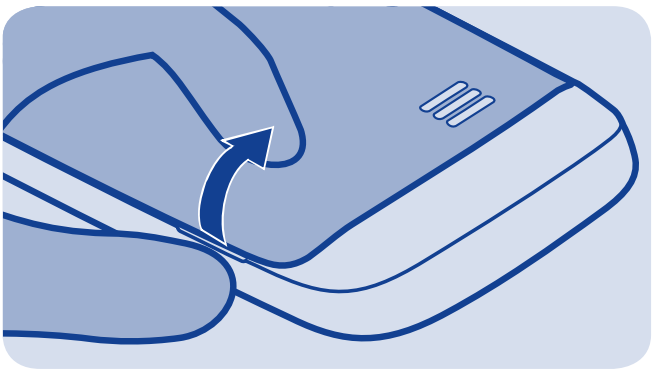

Desligue o telefone e remova a tampa traseira.

2

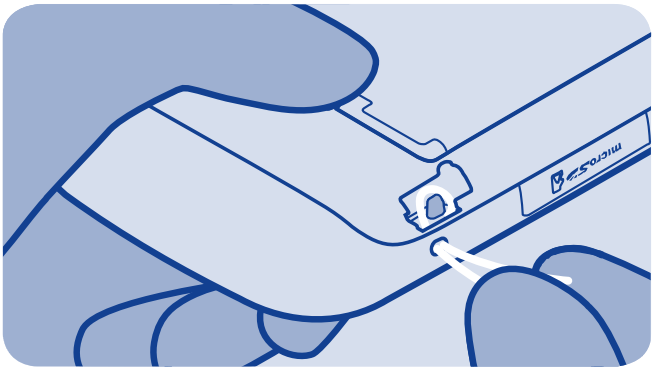

Insira o laço pelo orifício e passe-o no gancho.

3

Recoloque a tampa traseira.

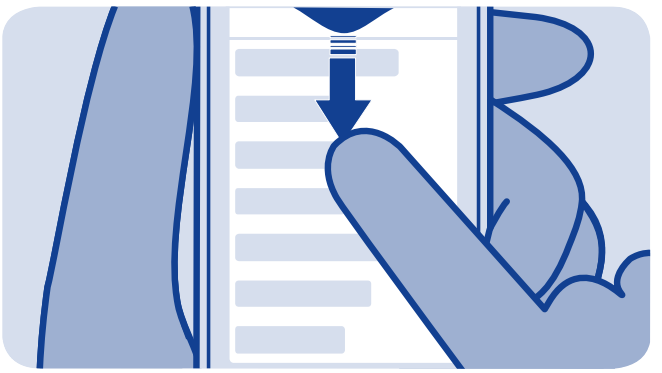

Alterar as configurações rapidamente

Em vez de entrar nos menus do telefone, na maioria das visualizações, você pode alterar rapidamente algumas configurações deslizando de cima para baixo na tela.

Você pode:

- ver se há chamadas não atendidas ou mensagens não lidas;
- alterar o perfil, por exemplo, ou silenciar seu telefone;
- abrir o music player, por exemplo, para pausar a música em execução;
- abrir ou fechar conexões de internet de dados móveis;
- ligar ou desligar o recurso Bluetooth;
- alternar para outro SIM.

Funções básicas do telefone

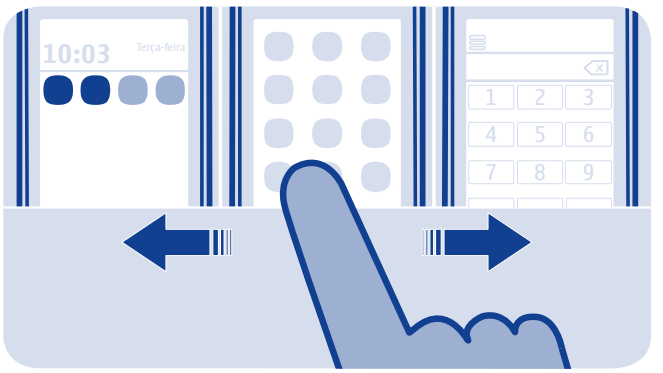

Alternar entre telas iniciais

Seu telefone conta com três telas iniciais, uma para aplicativos, uma para atalhos favoritos e uma para o aplicativo que você mais usa, como o discador.

Deslize para a esquerda ou a direita.

- O recurso Minha tela é o lugar onde você pode adicionar contatos e atalhos favoritos.
- Na tela de aplicativos, é possível abrir aplicativos e organizá-los de acordo com suas preferências.
- Na tela do discador, você pode fazer chamadas. No lugar do discador, você também pode colocar o Music player ou o rádio.

Dica: Para personalizar a tela do discador, mantenha selecionada Minha tela, deslize para a tela do discador e selecione o aplicativo desejado.

Explore seu telefone

1

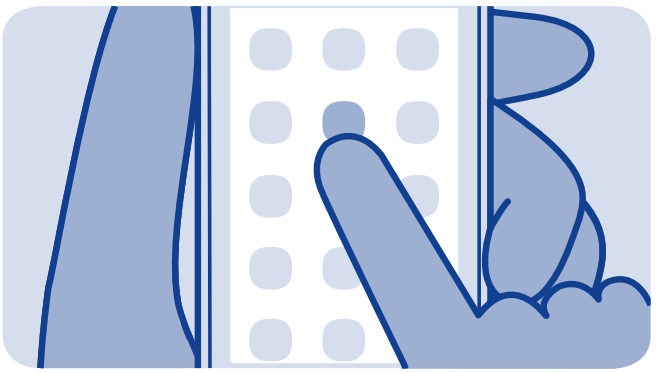

Toque em um aplicativo ou outro item para abri-lo.

2

Toque em um item para ver mais opções.

3

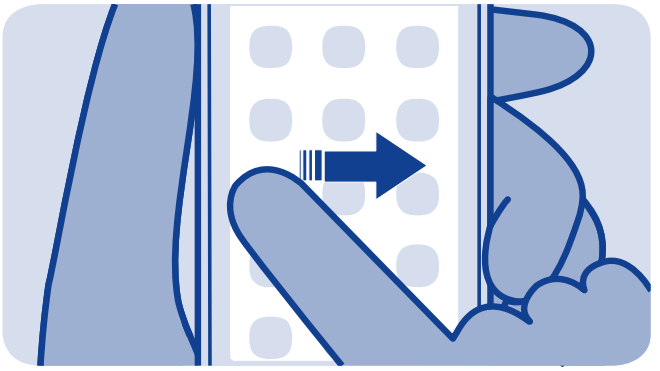

Para deslizar, arraste seu dedo na direção desejada.

4

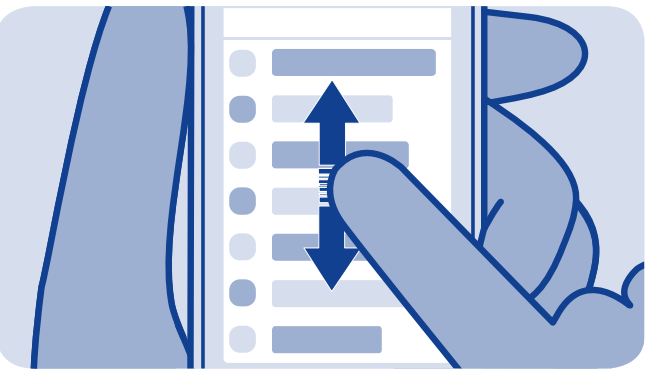

Para rolar, arraste o dedo rapidamente para cima ou para baixo e, em seguida, levante-o da tela.

5

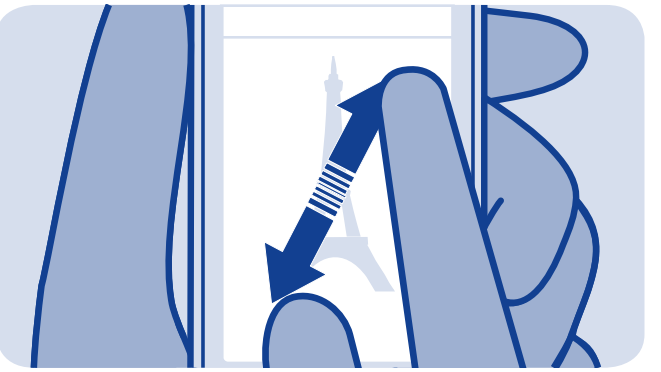

Para ampliar, deslize dois dedos para perto ou para longe um do outro na tela.

6

Para voltar à visualização anterior, selecione ↩.

7

Para voltar à tela inicial, selecione .

8

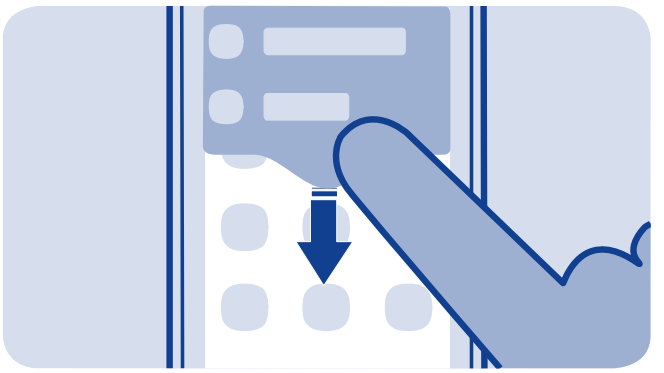

Para ver as notificações, deslize o dedo de cima para baixo na tela. Consulte ➥ 3.

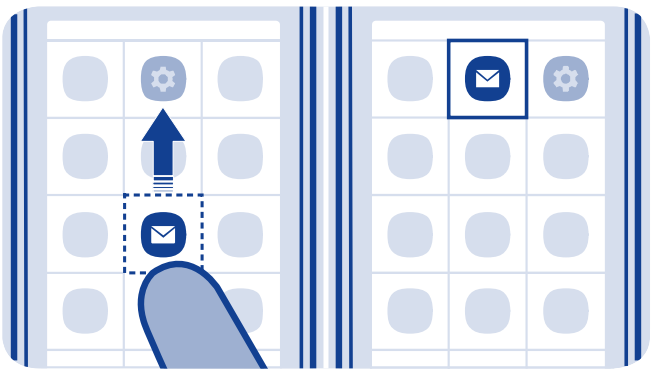

Personalizar o menu principal

Você pode organizar seus aplicativos como desejar; mova os favoritos para a parte superior para ter acesso rápido a eles.

1. Mantenha selecionado o menu principal.

2. Selecione o aplicativo que deseja mover e toque no local para onde deseja movê-lo.

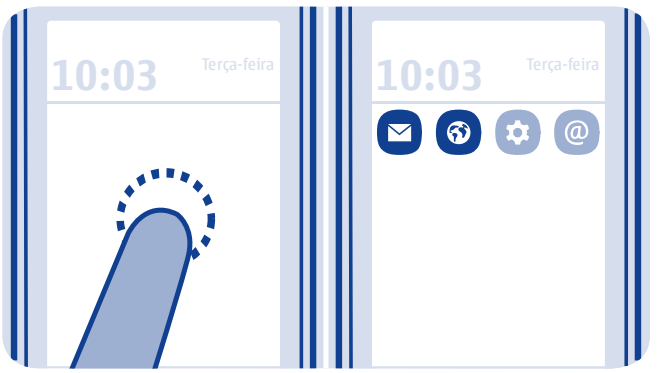

Adicionar um atalho à Minha tela

Deseja abrir seus aplicativos favoritos diretamente de Minha tela? Adicione atalhos para seus recursos mais usados.

1. Mantenha selecionada Minha tela e selecione **+ atalho**.
2. Selecione um item, como um widget ou uma ação, e selecione ☑.

Remover um atalho

Mantenha selecionada Minha tela e selecione ⊗ no atalho que deseja remover.

Dica: Tente tocar em áreas diferentes de Minha tela. Você também pode, por exemplo, alterar a data e a hora, definir alarmes ou adicionar itens ao calendário a partir de Minha tela.

Alterar o papel de parede

Deseja ver uma paisagem favorita ou fotos de sua família no plano de fundo da tela de bloqueio? Você pode alterar o papel de parede para personalizar a tela de bloqueio de acordo com suas preferências.

1. Selecione **configurs.** e **papel de parede**.
2. Selecione uma pasta e uma foto.

Dica: Você também pode tirar uma foto no telefone e usá-la.

Alterar o perfil para uso em reuniões ou em ambientes externos

Quando estiver em uma reunião, configure o telefone para que ele emita um bipe discreto uma vez em vez de tocar. Ou, se não quiser perder uma chamada em um ambiente barulhento, alterne para o perfil alto.

1. Selecione **configurs.** > **perfis de toque**.
2. Selecione ♪ ou .
3. Selecione **ativar**.

Dica: Independentemente do aplicativo ou da visualização em que você estiver, será possível alternar facilmente para um perfil a partir da área de notificação. Arraste o dedo de cima para baixo na tela para abrir a área de notificação e selecione o perfil atual e ♪ ou .

Alterar o toque musical

Você pode definir um toque musical para cada cartão.

1. Selecione **configurs.** > **perfis de toque** e um perfil.
2. Selecione **toque musical**.
3. Selecione um toque musical em **abrir arquivos** ou nos seus toques baixados. O toque será reproduzido para você ver se gostou dele.
4. Quando encontrar um toque que o agrade, selecione **SIM**.

Dica: Faça o download de toques musicais na Loja Nokia. Para saber mais sobre a Loja Nokia, acesse **www.nokia.com/support**.

Dica: Você também pode alterar o som do alerta de mensagem. Selecione **sinal alerta msg.** e um toque.

Definir uma música como toque musical

Deseja usar sua música favorita do Music player como o toque musical? Você também pode selecionar a melhor parte da música e usá-la como o seu toque musical.

1. Selecione **configurs.** > **perfis de toque** e um perfil.
2. Ao definir um toque musical para o perfil, selecione **abrir arquivos** e procure uma música.
3. Quando for solicitado se você deseja ajustar os pontos inicial e final do toque, selecione **SIM**.
4. Arraste a marca de início para o ponto inicial.
5. Arraste a marca final para o ponto de término.

Quando uma marca é movida para um novo ponto, a seleção é reproduzida.

6. Para reproduzir a seleção manualmente, selecione .
7. Selecione .

O toque musical editado não substitui o toque musical original ou o clipe de som. Toques musicais predefinidos não podem ser

modificados e nem todos os formatos de toques musicais são suportados.

Dica: Para ajustar os pontos inicial e final da seleção, selecione Ⓘ ou Ⓘ; em seguida, mantenha selecionado ◀ ou ▶.

Usar o telefone no modo desconectado

Nos locais em que não é permitido fazer ou receber chamadas, você ainda poderá usar o telefone para reproduzir jogos ou músicas se alternar para o perfil de voo ✈.

Selecione **configurs.** e **conectividade** > **voo**.

Consulte ↪ 1, 4.

Ícones mostrados no telefone

/ — Você tem mensagens não lidas enviadas para o SIM1 ou o SIM2.

— Você tem mensagens não lidas enviadas para o SIM1 e o SIM2.

/ — Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha do SIM1 ou do SIM2.

— Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha do SIM1 e do SIM2.

— A tela sensível ao toque e as teclas estão bloqueadas.

— O telefone não toca quando alguém chama ou envia uma mensagem.

— Um alarme está definido.

/ — O telefone está conectado em uma rede GPRS ou EGPRS usando o SIM1.

/ — Uma conexão GPRS ou EGPRS está aberta através do SIM1.

/ — A conexão GPRS ou EGPRS do SIM1 está em espera.

— O Bluetooth está ativo.

/ — Todas as chamadas recebidas para o SIM1 ou o SIM2 são encaminhadas para outro número.

— Todas as chamadas recebidas para o SIM1 e o SIM2 são encaminhadas para outro número.

— Um fone de ouvido está conectado com o telefone.

— O telefone está conectado com outro aparelho, como um PC, com um cabo de dados USB.

Usar a calculadora

Fique dentro do orçamento onde quer que esteja com a calculadora do telefone.

1. Selecione **calculador.**.
2. Digite o cálculo e selecione **=**.

Dica: Para ver o histórico de cálculos, mantenha selecionada a caixa de resultados da calculadora.

Sobre a Loja Nokia

Baixe jogos para celular, aplicativos, vídeos, temas, papéis de parede e toques musicais para o telefone na Loja Nokia.

Selecione **loja**.

Muitos itens são gratuitos; outros, você precisa pagar com seu cartão de crédito ou pela conta do telefone. A disponibilidade de formas de pagamento depende do país de residência e da operadora. Para saber mais sobre a Loja Nokia, acesse **www.nokia.com/support**.

Chamadas

Fazer uma chamada

1. Selecione **telefone** ou deslize para a esquerda para abrir o discador.

2. Digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora, o código de área do país ou da cidade e o número de telefone.

O caractere + funciona somente do exterior.

3. Pressione .

4. Caso seja solicitado, selecione o cartão SIM que será usado.

5. Para encerrar a chamada, pressione .

Atender uma chamada

Pressione .

Quando você recebe uma chamada, o telefone mostra o cartão SIM que está sendo usado.

Recusar uma chamada

Pressione .

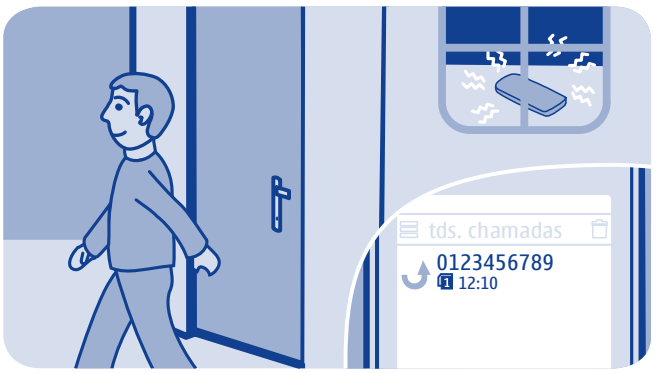

Exibir suas chamadas não atendidas

Você não atendeu uma chamada, mas deseja ver quem a fez?

Se você perder uma chamada, uma notificação será exibida na tela de bloqueio. Deslize para a esquerda na notificação a fim de abrir a exibição tds. chamadas. Ela relaciona as chamadas feitas ↑, recebidas ↓ ou não atendidas ↺.

Para retornar a chamada, selecione um número ou contato.

As chamadas não atendidas e recebidas serão salvas somente se houver suporte pela rede e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

Ver as chamadas não atendidas mais tarde
Selecione **registro**.

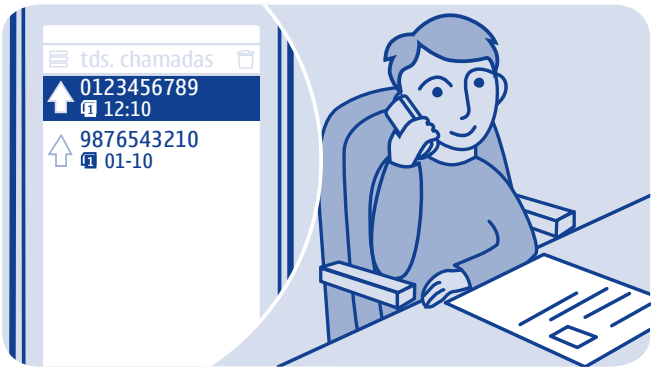

Chamar o último número discado

Tentou fazer uma chamada para alguém, mas ninguém atendeu? É fácil chamar novamente.

1. Na tela inicial, pressione .
2. Selecione o número do telefone.

Caso seja solicitado, selecione qual cartão SIM será usado.

Chamar várias pessoas ao mesmo tempo

Quer contar suas novidades aos amigos? Com uma conferência telefônica, você pode chamar facilmente várias pessoas ao mesmo tempo, poupando o trabalho de chamar cada uma separadamente.

1. Faça a primeira chamada.

2. Durante a chamada, selecione **opções** > **nova chamada**.

3. Digite um número de telefone e selecione **CHAMAR**, ou selecione **BUSCA** e um contato. A primeira chamada é colocada em espera até que você conecte a conferência telefônica.

4. Quando for possível falar com a segunda pessoa, selecione **opções** > **conferência**. Você pode adicionar mais chamadas à conferência.

Dica: Para falar em particular com uma pessoa durante a conferência telefônica, selecione **opções** > **chamada particular** e um número. A conferência telefônica ficará em espera. Para retornar à conferência telefônica, selecione **opções** > **conferência**.

5. Para encerrar a conferência telefônica, pressione .

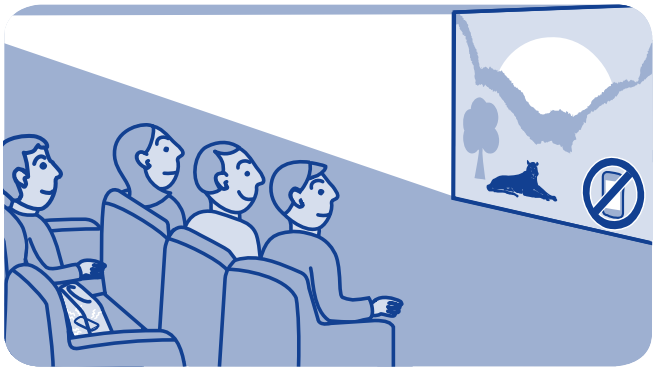

Encaminhar chamadas para o recurso de mensagem de voz ou para outro número de telefone

O telefone está tocando, mas você não pode atender? Deixe a chamada ir para o recurso de mensagem de voz ou encaminhe-a para outro número. O desvio de chamadas é um serviço de rede.

1. Selecione **configurs.** > **chamadas** > **desvio chamadas**.

2. Selecione qual cartão SIM será usado.

3. Selecione quando as chamadas de voz recebidas devem ser encaminhadas:

tds. chamadas voz — Encaminhe toda as chamadas.

se ocupado — Encaminhe quando estiver ocupado.

se não atendida — Encaminhe quando não atender.

se fora de cobertura — Encaminhe quando o telefone estiver desligado ou fora da área de cobertura de rede por um determinado período.

se indisponível — Encaminhe quando estiver ocupado, quando não atender, quando o telefone estiver desligado ou quando estiver fora da área de cobertura de rede.

4. Selecione **ativar** > **para correio de voz** ou **para outro número**.

5. Se a opção **se não atendida** ou **se indisponível** for selecionada, defina o tempo após o qual uma chamada será encaminhada.

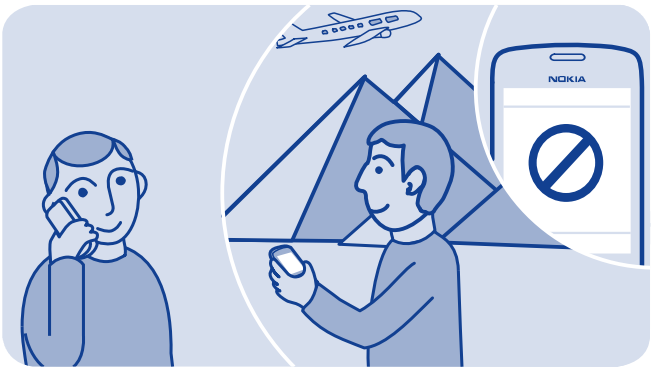

Impedir que chamadas sejam feitas ou recebidas

Mantenha a conta do seu telefone sob controle evitando determinados tipos de chamadas. É possível evitar, por exemplo, chamadas recebidas quando você estiver no exterior. A restrição de chamadas é um serviço de rede.

1. Selecione **configurs.**.
2. Selecione **segurança** > **serv. restrição chs.** e uma opção.
3. Digite a senha de restrição recebida da operadora.

Dica: Para verificar a duração de suas chamadas, a quantidade de dados usada ou quantas mensagens de texto foram enviadas, selecione **contad.**. Os contadores podem ser configurados de modo que sejam apagados automaticamente, por exemplo, a cada mês.

Contatos

Salvar um nome e um número de telefone

Adicione novos contatos ao telefone.

Selecione **contatos**.

Selecione e escreva o nome, o número e outros detalhes.

Caso seja solicitado, selecione o local para salvar o contato.

Editar os detalhes de um contato

Selecione um contato e ; em seguida, edite os detalhes.

Adicionar mais detalhes

Selecione > **adicionar detalhes** e um detalhe.

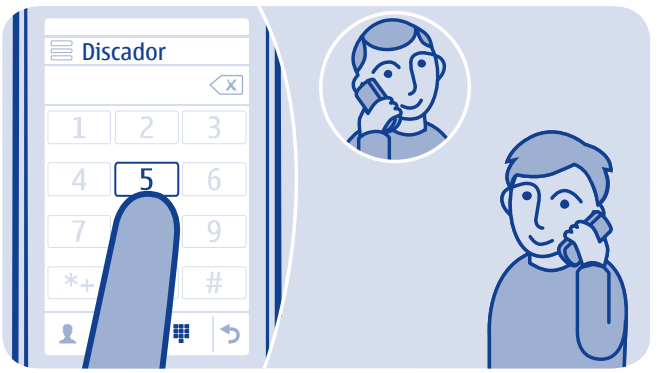

Fazer chamadas rapidamente

Você faz chamadas para uma pessoa com frequência? Defina seu número como discagem rápida.

Selecione **telefone** e ☰ > **discagens rápidas**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

1. Selecione uma tecla numérica. A tecla 1 está reservada para o correio de voz.

2. Digite um número ou busque um contato.

Fazer uma chamada

No discador, mantenha pressionada uma tecla numérica.

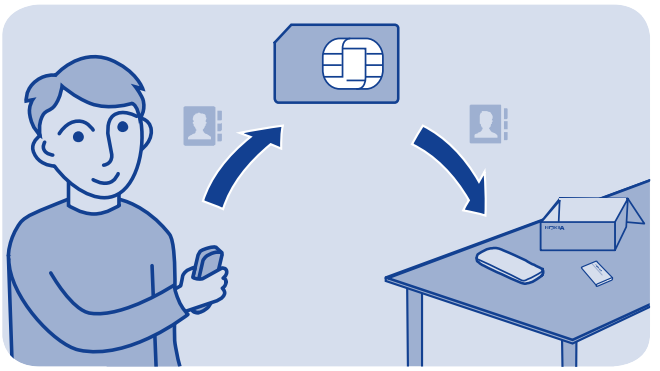

Copiar contatos para seu chip

Deseja usar o seu chip em outro telefone, mas ainda ter acesso a seus contatos? Por padrão, os contatos são armazenados na memória do telefone, mas você pode copiá-los para um chip.

Selecione **contatos**.

Um número maior de contatos pode ser armazenado na memória do telefone, e os contatos salvos em um chip só podem ter um número de telefone. ou indica um contato armazenado em um chip.

Escolher os contatos que serão copiados

1. Selecione > **copiar contatos** > **selecionar contatos**.

2. Selecione os contatos e . Caso seja solicitado, selecione qual chip será usado.

Copiar todos os contatos

Selecione > **copiar contatos** > **selecionar memória** e a memória ou o chip desejado na lista suspensa.

Escrever texto

Usar o teclado na tela

Para abrir o teclado alfanumérico tradicional, vire o telefone para o modo retrato.

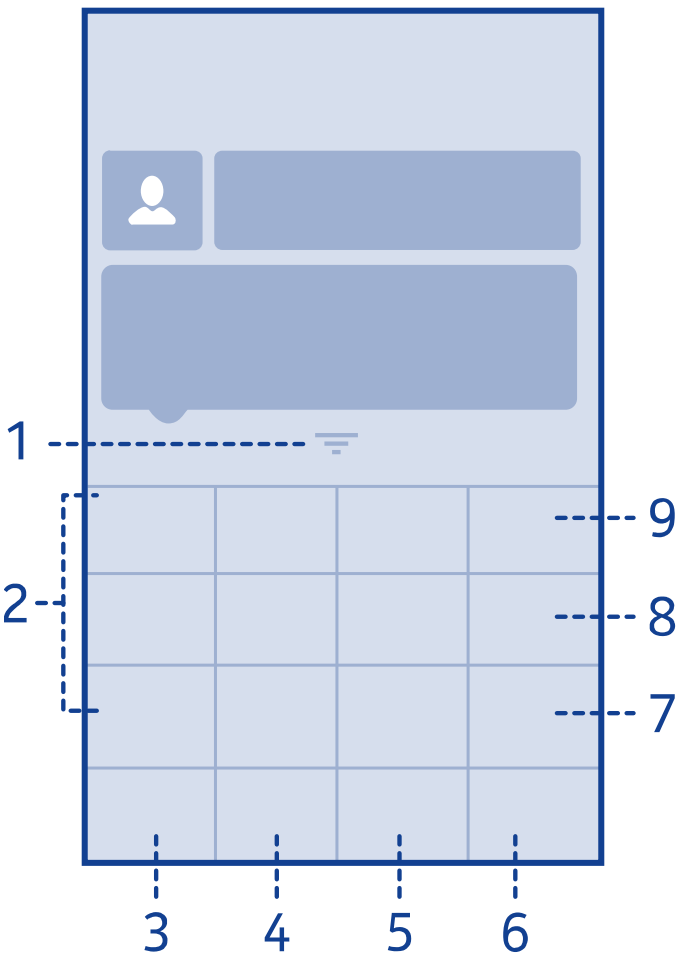

1 Tecla Fechar

2 Teclas de caracteres

6 Tecla de opções de entrada - ative ou desative a entrada de texto previsto, altere o idioma de escrita ou alterne para o teclado.

7 Tecla sym/car - digite um caractere especial.

3 Tecla de emoticons - esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

4 Tecla de espaço

5 Tecla Shift - alterne entre letras maiúsculas e minúsculas. Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

8 Tecla modo de caracteres/ números - alterne entre caracteres e números.

9 Tecla Backspace - exclua um caractere.

Fechar o teclado
Deslize o dedo para baixo no teclado. Você também pode manter pressionada a tecla Fechar.

Voltar ao uso do teclado
Vire o telefone para o modo de paisagem.

Usar o teclado na tela

Para abrir o teclado na tela enquanto estiver escrevendo um texto, vire o telefone para o modo retrato.

Digitar um caractere
1. Selecione uma tecla de caractere várias vezes até que o caractere seja mostrado. Há mais caracteres disponíveis do que os que são mostrados na tecla.

2. Se a próxima letra estiver na mesma tecla, espere até que o cursor seja mostrado e selecione a tecla novamente.

Inserir um espaço
Selecione ___.

Mover o cursor para a próxima linha

Quando a previsão de texto estiver desativada, selecione ___ três vezes.

Digitar um número

Selecione 123 e selecione o número.

Digitar um caractere especial

Selecione a tecla Sym/Car e selecione o caractere especial.

Utilizar o teclado na tela

Quando o telefone estiver no modo paisagem, selecione uma caixa de texto.

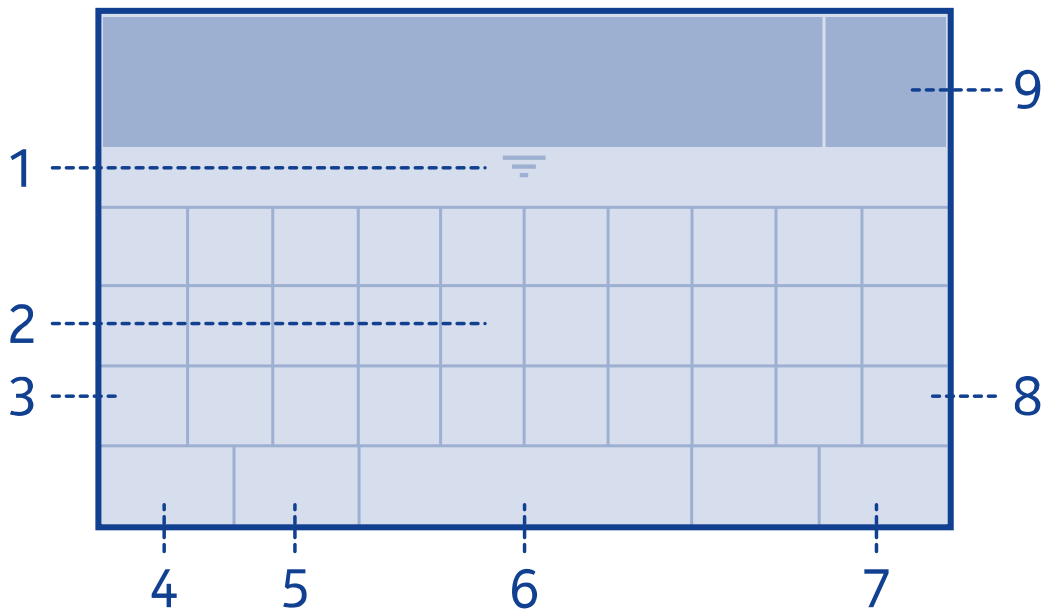

1 Tecla Fechar

2 Teclas de caracteres

3 Teclas Shift e Caps lock - selecione a tecla antes de digitar o caractere para

6 Tecla de espaço

7 Tecla Enter - mova o cursor para a próxima linha.

8 Tecla Backspace - exclua um caractere.

digitar um caractere em letra maiúscula ao escrever em minúscula ou vice-versa. Para alternar para o modo Caps lock, selecione a tecla duas vezes. Em alguns idiomas, essa tecla abre um novo conjunto de caracteres.

4 Tecla sym/car - digite caracteres especiais ou números.

5 Tecla de opções de entrada - ative ou desative a entrada de texto previsto, altere o idioma de escrita ou alterne para o teclado.

9 Tecla Concluído

Fechar o teclado
Deslize para baixo no teclado. Você também pode manter pressionada a tecla Fechar.

Usar o texto previsto

O recurso de texto previsto não está disponível em todos os idiomas.

1. Selecione ✿ > **previsão** > .

2. Comece a escrever uma palavra. Seu telefone sugere palavras possíveis conforme você escreve. Quando a palavra correta for mostrada, selecione-a.

3. Se a palavra não estiver no dicionário, selecione o pop-up e **+**; em seguida, adicione a nova palavra ao dicionário.

Quando o recurso de texto previsto estiver sendo usado, você poderá configurar o telefone para completar e digitar palavras para você automaticamente.

Usar o recurso de preenchimento de palavras
Selecione ⚙ > **preench. aut. palav.** > ↩.

Mensagens

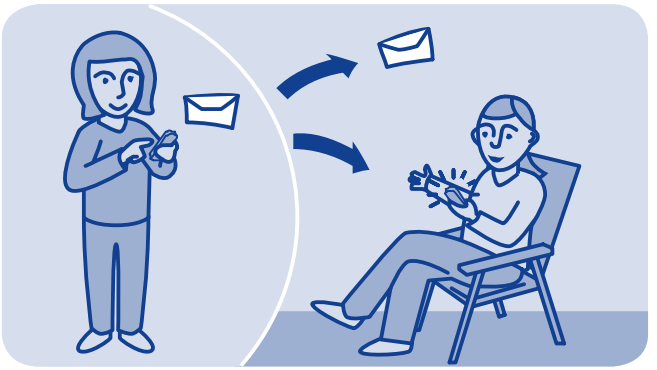

Enviar uma mensagem

Mantenha contato com sua família e seus amigos por meio de mensagens.

1. Selecione **mensags.** e .

2. Para adicionar um contato como destinatário, selecione . Você também pode digitar um número de telefone.

3. Escreva sua mensagem na caixa de texto.

Dica: Para incluir um anexo, como uma foto ou um vídeo, selecione > **inserir conteúdo**.

4. Selecione .

Caso seja solicitado, selecione qual cartão SIM será usado.

Enviar uma mensagem com um anexo, como uma foto ou um vídeo, pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Consulte ➥ 6, 7, 8.

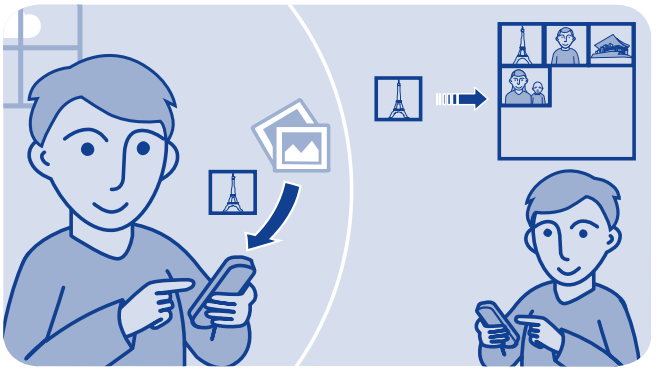

Salvar um anexo

Alguém enviou uma ótima foto para você? Salve-a no telefone. Você também pode salvar outros tipos de anexos.

Selecione **mensags.**.

Salvar um anexo de mensagem

1. Abra a mensagem.
2. Selecione o arquivo e ☰ > **salvar**.
3. Selecione onde salvar o arquivo, como **imagens**, e escreva um nome para o arquivo.

Salvar um anexo de e-mail

1. Abra o e-mail.
2. Selecione o anexo. Talvez o telefone peça para baixar o arquivo.
3. Selecione ✔.

As fotos e os vídeos são salvos em arquivos.

Verificar mensagem de voz

Você permitiu que suas chamadas fossem para o recurso de mensagem de voz quando não pôde atendê-las? Ouça as mensagens que as pessoas deixaram quando for conveniente.

Configurar o recurso de mensagem de voz

Para usar o recurso de mensagem de voz, talvez seja necessário inscrever-se no serviço. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora de rede.

O recurso de mensagem de voz poderá ser usado somente quando o cartão SIM estiver no compartimento interno.

Antes de usar o correio de voz, obtenha seu número de correio de voz com a operadora. Verifique a confirmação do seu pedido ou o site de suporte da operadora.

1. Selecione **configurs.** > **chamadas** > **mais configurações** > **mensagens de voz** e **nº correio de voz**.

2. Digite o número do seu correio de voz e selecione **OK**.

Ouvir a mensagem de voz quando você não atender uma chamada

1. Selecione a notificação de uma nova mensagem na tela inicial.

2. Selecione **opções** > **cham. remetente**.

Ouvir as mensagens de voz mais tarde

Selecione **telefone** e mantenha pressionada a tecla **1**.

@ E-mail e chat

Configurar conta de e-mail

Você utiliza mais de um endereço de e-mail? É possível ter várias caixas de e-mail no telefone. O aplicativo E-mail é um serviço de rede.

1. Selecione **E-mail**.
2. Selecione o provedor de serviço de e-mail.
3. Digite o nome de usuário e a senha.

Dica: Se você não quiser digitar a senha sempre que usar a conta de e-mail, selecione **salvar senha**.

4. Selecione **Acessar**.

Adicionar uma caixa de e-mail posteriormente

1. Selecione **E-mail**.
2. Selecione > **adicionar conta**.
3. Siga as instruções mostradas no telefone.

O telefone atualiza sua caixa de entrada em intervalos determinados para mostrar novos e-mails quando eles chegarem. Isso pode causar a transferência de grandes quantidades de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados. Para diminuir os custos,

desative o recurso de atualização automática e atualize a caixa de entrada manualmente.

Desativar a atualização automática da caixa de entrada

1. Selecione **E-mail**.
2. Selecione ☰ > **configurações** e sua caixa de e-mail.
3. Selecione **atualizar minha cx. entrada** > **manual**.

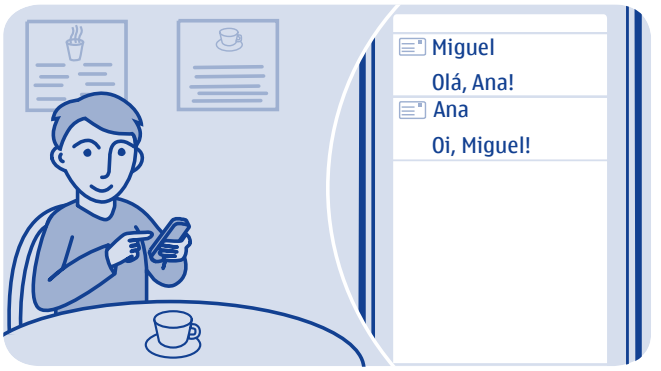

Enviar um e-mail

Deseja enviar um e-mail onde quer que esteja? Com o telefone, é possível ler e enviar e-mails, mesmo quando você não está em sua mesa.

1. Selecione **E-mail** e uma conta de e-mail.

Dica: Se você tiver mais de uma conta de e-mail, seu telefone abrirá automaticamente a conta de e-mail que foi usada por último. Para abrir outra conta de e-mail, selecione .

2. Selecione .

3. Para adicionar um destinatário, selecione ou insira manualmente o endereço no campo para.

4. Escreva o assunto e a mensagem.

Dica: Para incluir um anexo, como uma foto, selecione .

5. Selecione .

Gerenciamento de tempo

Alterar a data e a hora

Selecione **configurs.** e **mostrar relógio**.

Alterar o fuso horário durante viagens

1. Selecione **configurações** > **fuso horário:**.
2. Selecione o fuso horário do local.
3. Selecione ✔.

A hora e a data do telefone são definidas de acordo com o fuso horário.

Por exemplo, GMT -3:00 é o fuso horário de São Paulo (Brasil), 3 horas a oeste de Greenwich, Londres (RU).

Definir um alarme

Use o telefone como um despertador.

1. Selecione **despertad.**.
2. Defina a hora do alarme e selecione **Salvar**.
3. Para definir o alarme de modo que ele toque no mesmo horário em dias determinados, selecione ☰ > **repetição alarme** e os dias.

Adicionar uma entrada de calendário

Precisa lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao calendário.

1. Selecione **calendário**.
2. Selecione **+**.
3. Selecione um tipo de entrada.
4. Preencha os campos e selecione ✔.

Dica: Para excluir uma entrada, mantenha-a selecionada e escolha a opção **excluir**.

Fotos e vídeos

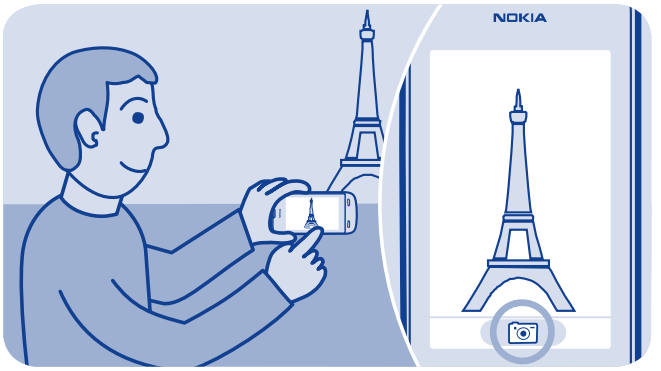

Tirar uma foto

1. Para abrir a câmera, selecione **câmera**.
2. Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
3. Selecione .

As fotos são salvas em galeria.

Fechar a câmera
Selecione ⮌.

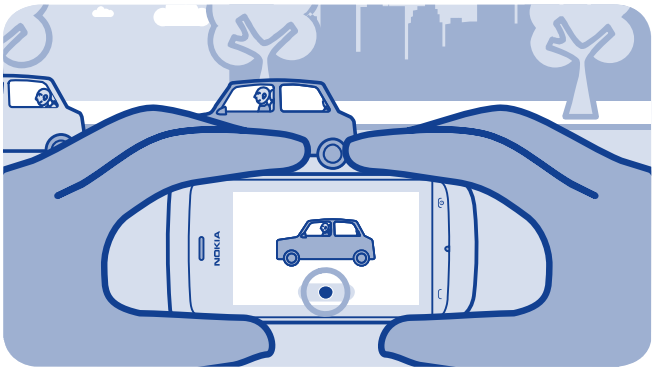

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá capturar seus momentos especiais em vídeos.

Para abrir a câmera de vídeo, selecione **vídeo**.

1. Para iniciar a gravação, selecione ●.
2. Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
3. Para interromper a gravação, selecione ■.

Os vídeos são salvos em galeria.

Dica: Você pode enviar seu vídeo em uma mensagem multimídia ou de e-mail. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, selecione ☰ > **configurs.** > **duração vídeo** > **para MMS**.

Fechar a câmera
Selecione ⮌.

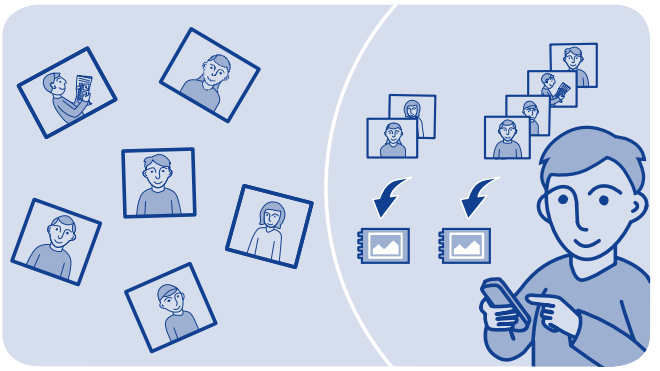

Organizar suas fotos

Você pode organizar sua fotos em álbuns para ficar mais fácil de encontrar uma foto específica.

1. Selecione **galeria** e abra a guia .
2. Selecione e escreva um nome para o álbum.
3. Selecione as fotos para adicionar ao álbum e selecione .

Editar uma foto

A foto que você tirou está muito escura ou sem o enquadramento ideal? Com o telefone, você poderá fazer edições simples nas fotos tiradas com facilidade.

1. Selecione **galeria** e uma foto.
2. Selecione ☰ > **editar foto** e um efeito.
3. Para salvar a foto editada, selecione ✓ > ✓ > **SIM**. A foto editada não substitui a foto original.

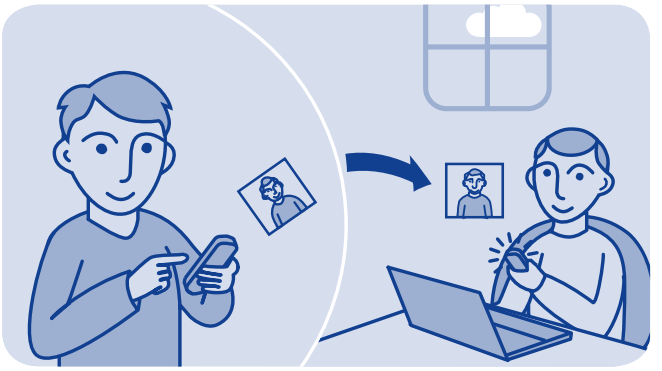

Enviar uma foto ou um vídeo

Envie suas fotos e seus vídeos para a família e os amigos em uma mensagem multimídia ou um e-mail.

Selecione **galeria**.

1. Abra a guia onde está a foto ou o vídeo.

2. Mantenha a foto ou o vídeo selecionado e selecione **enviar** e o modo com o qual você deseja enviá-lo.

Enviar várias fotos ou vídeos ao mesmo tempo

1. Abra a guia onde estão as fotos ou os vídeos.

2. Selecione e marque o conteúdo que deseja enviar.

3. Selecione e o modo como deseja enviá-lo.

♫ Música e áudio

Copiar músicas do PC

Há músicas em seu PC que você quer ouvir no telefone? Use o Nokia Suite e um cabo USB para gerenciar e sincronizar seu acervo musical.

1. Conecte o telefone com o computador usando um cabo USB compatível. Certifique-se de que haja um cartão de memória compatível inserido no telefone.

2. Selecione **transfer. de mídia** como o modo de conexão.

3. No computador, abra o Nokia Suite. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Nokia Suite.

Alguns arquivos de música poderão estar protegidos pelo gerenciamento de direitos digitais (DRM) e não poderão ser reproduzidos em mais de um telefone.

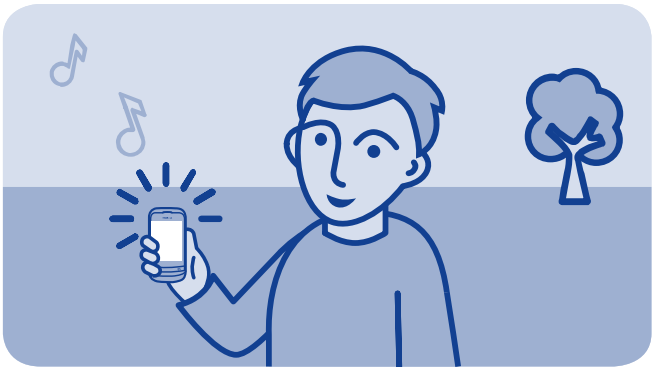

Reproduzir uma música

É possível usar o Music player do telefone para ouvir músicas e podcasts onde você estiver.

Selecione **música**.

1. Selecione e uma música.
2. Para pausar ou retomar a reprodução, selecione ou ▶.

Ir para a música anterior ou seguinte
Selecione ⏮ ou ⏭.

Fechar o music player
Pressione a tecla Encerrar.

Ouvir o rádio

Conecte um fone de ouvido compatível com o telefone. O fone de ouvido funciona como antena.

Selecione **rádio**.

Alterar o volume
Use as teclas de volume.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano
Selecione ↙.

Fechar o rádio
Pressione a tecla Encerrar.

Dica: Para fechar o rádio quando ele estiver em reprodução em segundo plano, mantenha selecionada a tecla Encerrar.

Encontrar e salvar estações de rádio

Busque suas estações de rádio favoritas e salve-as, de modo que você possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione **rádio**.

Conecte um fone de ouvido compatível com o telefone. O fone de ouvido funciona como antena.

Buscar todas as estações disponíveis
Selecione ☰ > **busc. tds. estações**.

Definir uma frequência manualmente
Toque na frequência e selecione uma frequência.

Salvar uma estação
Selecione 💾.

Ir para a estação salva anterior ou seguinte
Selecione ⏮ ou ⏭.

Alternar automaticamente para uma frequência com melhor recepção
1. Selecione ⚙ > **RDS** > **ativado**.
2. Selecione **frequência autom.** > **ativado**.

Gravar clipes de som

Você pode gravar lembretes de voz ou conversas de telefone.

Selecione **grav. voz**.

1. Selecione ◉.
2. Para interromper a gravação, selecione ■.

Gravar uma conversa pelo telefone

Durante uma chamada, selecione ☰ > **gravar**.

Ambos os participantes ouvem um toque a intervalos regulares durante a gravação.

Ouvir suas gravações

Selecione ☰ > **lista de gravações**.

Web

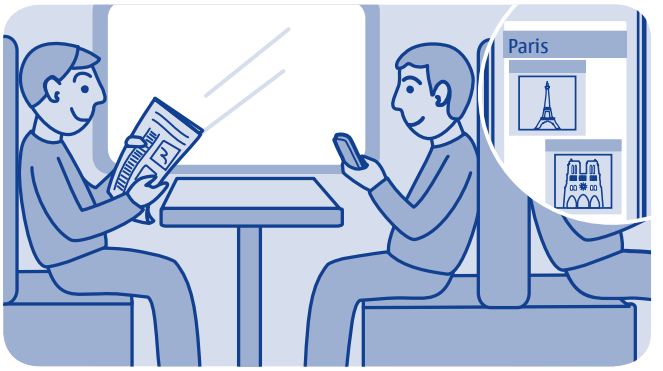

Navegar na web

Informe-se sobre as novidades e visite seus sites da web favoritos onde quer que esteja.

Selecione **internet**.

Ir para um site
Escreva o endereço da web na barra de endereço.

Mover-se na página da web
Arraste a página com o dedo.

Ampliar
Toque na seção da página da web que você deseja ver melhor.

Reduzir
Toque duas vezes na tela.

Dica: Para ampliar ou reduzir, você também pode colocar dois dedos na tela e deslizá-los para perto ou para longe um do outro.

Buscar na internet
Escreva um termo de busca na barra de endereço. Se solicitado, selecione seu mecanismo de busca padrão.

Voltar a uma página da web visitada anteriormente
Selecione ★ > **histórico** e a página da web.

Dica: Para mostrar a barra de endereços ao navegar, selecione .

Dica: Você pode fazer download de aplicativos da web na Loja Nokia. Quando você abre um aplicativo pela primeira vez, ele é adicionado como marcador. Para obter mais informações, vá para **www.nokia.com/support**.

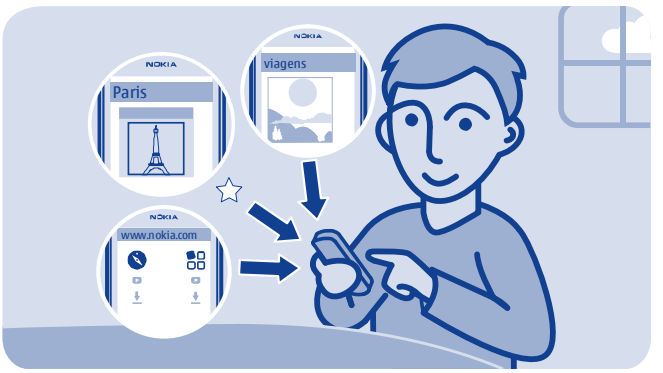

Adicionar um marcador

Se você sempre visita os mesmos sites, adicione-os como marcadores para poder acessá-los com facilidade.

Selecione **internet**.

Quando você estiver navegando, selecione ☰ > **adic. aos favoritos**.

Ir para um site marcado

Selecione ★ e um marcador.

Apagar o histórico de navegação

Selecione **internet**.

Selecione ★ > ☰ > **apagar histórico**.

Apagar cookies armazenados ou textos salvos em formulários da web

Selecione 🌍 > ☰ > **configurações** > **apagar cookies** ou **apagar preench. autom.**.

Conectividade

Conectar-se a um fone de ouvido sem-fio

Deseja continuar trabalhando no computador durante uma chamada? Utilize um fone de ouvido sem-fio. Você também poderá atender uma chamada, mesmo se o telefone não estiver ao seu alcance.

Selecione **configurs.** > **conectividade** > **Bluetooth**.

1. Certifique-se de que **Bluetooth** esteja **ativar**.
2. Ligue o fone de ouvido.
3. Para buscar o fone de ouvido, selecione .
4. Selecione o fone de ouvido.
5. Talvez seja necessário digitar uma senha (como 1234).

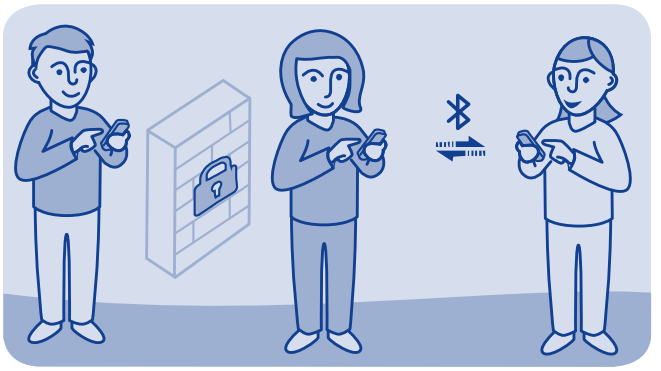

Proteger seu telefone

Deseja controlar quem poderá encontrar o seu telefone e conectar-se com ele quando o Bluetooth estiver ativado?

Selecione **configurs.** > **conectividade** > **Bluetooth**.

Evitar que outras pessoas encontrem o seu telefone
Selecione **visibilid. telefone** > **oculto**.

Outras pessoas não serão capazes de encontrar o seu telefone quando ele estiver oculto. No entanto, aparelhos pareados ainda poderão conectar-se com ele.

Desligar o recurso Bluetooth
Deslize de cima para baixo na tela e selecione ᛒ.

Não pareie com um dispositivo desconhecido nem aceite solicitações de conexão dele. Isso ajuda a proteger seu telefone contra conteúdos prejudiciais.

Copiar conteúdo entre o telefone e um computador

Você pode usar um cabo USB para copiar fotos e outros conteúdos entre o telefone e um computador compatível.

1. Conecte o telefone com um computador usando um cabo USB compatível.

2. Selecione um modo:

Nokia Suite — O Nokia Suite está instalado no computador.

transfer. de mídia — O Nokia Suite não está instalado no computador. Se você quiser conectar com um home theater ou uma impressora, utilize esse modo.

armaz. de massa — O Nokia Suite não está instalado no computador. O telefone aparece como um dispositivo portátil no computador. Certifique-se de que haja um cartão de memória inserido no telefone. Se você quiser conectar com outros aparelhos, como um rádio estéreo ou automotivo, utilize esse modo.

3. Para copiar o conteúdo, utilize o gerenciador de arquivos do computador.

Para copiar contatos, arquivos de música, vídeos ou fotos, use o Nokia Suite.

Para obter mais informações e baixar o aplicativo Nokia Suite para PC, vá para **www.nokia.com/support**.

Mapas

Sobre o aplicativo Mapas

O aplicativo Mapas mostra os lugares próximos e ajuda você a planejar sua rota.

Selecione **mapas**.

Você pode:

- ver onde você está em um mapa;
- planejar uma rota para um local próximo;
- buscar um local ou um endereço e salvá-lo;
- enviar uma localização ou um lugar para um amigo em uma mensagem de texto.

O telefone pode ter um cartão de memória com mapas pré-carregados de seu país. Certifique-se de que o cartão de memória está no telefone antes de usar o aplicativo Mapas.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Nota:
Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O conteúdo dos mapas digitais pode ser, às vezes, inexato e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou do serviço para comunicações essenciais, como em emergências médicas.

Se o produto contiver mapas de um dos países listados abaixo, as informações correspondentes ao país em questão se aplicam a: Ecuador: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DEL ECUADOR; Autorização N° IGM-2011-01- PCO-01 (25 de janeiro de 2011) Guatemala: Aprovado por INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL – IGN Resolução N° 186-2011.

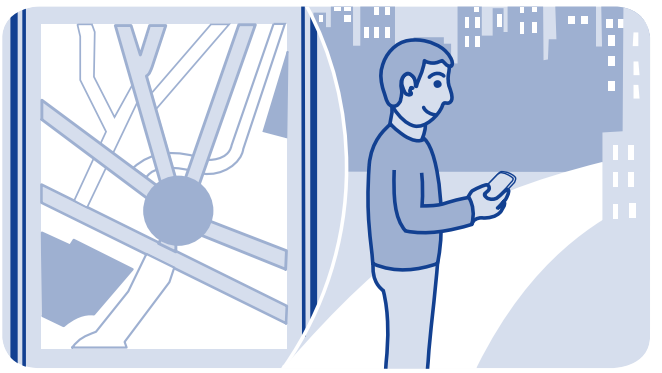

Ver onde você está no mapa

Para ajudar a obter orientação, verifique onde você está no mapa.

Selecione **mapas**.

Sua localização será mostrada no mapa, se o telefone puder encontrá-la.

Atualizar sua localização
Selecione .

Salvar sua localização atual
Selecione sua localização e > .

Dica: Quando sua localização for mostrada no mapa, para ver os lugares próximos, selecione para ver a barra de ferramentas e selecione > .

Buscar um local

Você pode buscar localizações, como endereços de ruas, e lugares, como restaurantes.

1. Selecione **mapas**.
2. Selecione para ver a barra de ferramentas e selecione .
3. Escreva o nome do lugar ou o endereço.

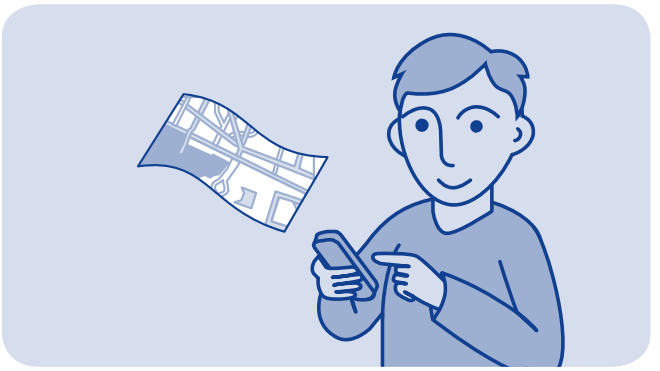

Fazer download de mapas

Se você navegar até uma área do mapa que não esteja salva no cartão de memória e se você tiver uma conexão de dados ativa com a internet, um mapa referente à área será baixado automaticamente.

Consulte ➥ 5.

Dica: Salve novos mapas de ruas no telefone antes de uma viagem para poder navegar neles sem precisar de uma conexão com a internet quando estiver viajando. Use o aplicativo Nokia Suite para PC para baixar os mapas mais recentes e copie-os para o telefone. Para baixar e instalar o Nokia Suite, vá para **www.nokia.com/support**.

Criar uma rota para caminhada

Planeje uma rota de caminhada para um lugar próximo. Você poderá ver a rota inteira e todas as curvas no mapa antes de partir.

1. Selecione **mapas**.
2. Selecione para ver a barra de ferramentas e escolha ●●● > .
3. Selecione **local de início** e um lugar, um endereço, um favorito salvo ou um ponto no mapa como o ponto inicial de sua rota de caminhada. Para começar de onde você está no momento, selecione **minha posição**.
4. Selecione **destino** e o destino final da sua rota de caminhada.

O uso de balsas e túneis especiais para rotas de caminhada é restrito.

5. Selecione .
6. Quando você estiver pronto para partir, selecione .

Dica: Para ler uma lista de cada etapa ao longo da rota, selecione a área de informações da etapa seguinte na parte superior da tela.

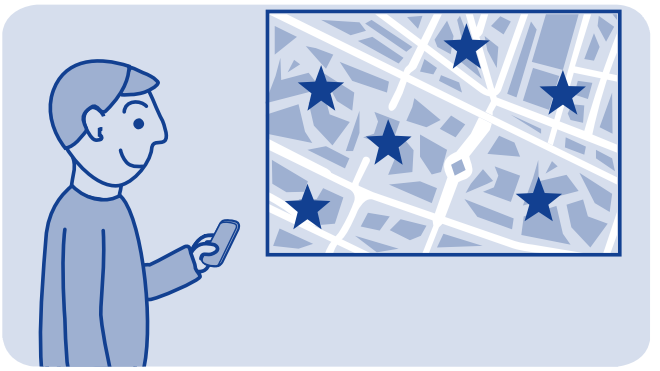

Salvar um lugar

Antes de uma viagem, talvez seja útil salvar informações sobre hotéis, atrações ou postos de gasolina no telefone.

Selecione **mapas**.

1. Para buscar um endereço ou um lugar, selecione para ver a barra de ferramentas e selecione .

2. Escreva o nome do lugar ou o endereço e selecione uma das correspondências.

3. No mapa, selecione o marcador de lugar e > .

Ver um lugar salvo

Na visualização principal, selecione ●●● > ☆ e o lugar.

Editar ou remover um lugar salvo

1. Na visualização favoritos, selecione o lugar.

2. Selecione e **editar favorito** ou **excluir favorito**.

Explorar lugares próximos a você

Quer conferir o que há para ver e fazer nos lugares próximos a você? Você pode selecionar que tipos de estabelecimentos comerciais ou lugares públicos, como restaurantes, serão mostrados no mapa.

1. Selecione **mapas**.

2. Selecione para mostrar a barra de ferramentas e selecione e os lugares que deseja ver.

Proteger seu telefone

A senha protege seu cartão de memória

Deseja proteger seu cartão de memória contra o uso não autorizado? Você pode definir uma senha para proteger o conteúdo.

1. Selecione **arquivos**.
2. Mantenha o cartão de memória selecionado e selecione **opção cart. mem.**.
3. Selecione **definir senha** e digite uma senha.

Mantenha a senha em sigilo e em um lugar seguro, longe do cartão de memória.

Formatar um cartão de memória

Deseja excluir todo o conteúdo do cartão de memória? Quando você formata um cartão de memória, todos os dados contidos nele são excluídos.

1. Selecione **arquivos**.
2. Mantenha o cartão de memória selecionado e selecione **opção cart. mem.**.
3. Selecione **formatar cartão**.

Preparar o telefone para reciclagem

Se você comprar um novo telefone ou quiser se desfazer do antigo por outro motivo, a Nokia recomenda que ele seja reciclado. Antes disso, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telefone.

Remover todo o conteúdo e restaurar as configurações para seus valores originais

1. Faça backup do conteúdo que você deseja guardar em um cartão de memória compatível ou em um computador compatível.
2. Encerre todas as chamadas e conexões.
3. Selecione **configurs.** e **rest. confs. orig.** > **tudo**.
4. Digite o código de segurança.
5. O telefone é desligado e ligado novamente. Verifique cuidadosamente se foi removido todo o conteúdo pessoal, como contatos, fotos, músicas, vídeos, notas, mensagens, e-mails, apresentações, jogos e outros aplicativos instalados.

O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não são removidos.

Suporte e atualizações

Solução de problemas

Se você tiver um problema, execute estas ações:

- Desligue o telefone e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloque a bateria e ligue o telefone novamente.
- Atualize o software do telefone: Selecione **configurs.** e **telefone** > **atualiz. aparelho**.
- Restaure as configurações originais: Encerre todas as chamadas e conexões e selecione **configurs.** e **rest. confs. orig.** > **somente configs.**.

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter informações sobre as opções de reparo em **www.nokia.com/support**. Antes de enviar o telefone para reparo, faça backup de seus dados, já que todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos.

Você também poderá ir para **www.nokia.com/support**, onde poderá encontrar:

- Informações de solução de problemas
- Novidades sobre aplicativos e downloads

- Versões mais extensas deste Manual do Usuário
- Informações de atualização de software
- Detalhes sobre recursos e tecnologias e a compatibilidade de aparelhos e acessórios.

Fazer backup de conteúdo em um cartão de memória

Deseja garantir que você não perderá nenhum arquivo importante? Você pode fazer o backup da memória do telefone em um cartão de memória compatível.

Selecione **configurs.** > **sincroniz. e backup**.

1. Selecione **criar backup**.
2. Selecione os itens dos quais você deseja fazer backup e selecione ✔.

Restaurar um backup

Selecione **restaurar backup** e os itens que você deseja restaurar e escolha a opção ✔.

Sobre as atualizações de software do telefone

Não perca o ritmo: atualize o software do telefone para obter recursos novos e aprimorados para o telefone. Atualizar o software também pode otimizar o desempenho do telefone.

Recomenda-se fazer backup de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone.

Aviso:
Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Após a atualização, as instruções contidas no Manual do Usuário não estarão mais atualizadas. Talvez você encontre o Manual do Usuário atualizado em **www.nokia.com/support**.

Atualizar o software do telefone usando o PC

Atualize o software do telefone com o aplicativo Nokia Suite para PC. Você também pode fazer backup de fotos e outros itens do telefone no computador.

É necessário ter um PC compatível, uma conexão de internet de alta velocidade e um cabo USB compatível para conectar o telefone com o PC.

Para obter mais informações e para baixar o aplicativo, vá para **www.nokia.com/support**.

Consulte ➥ 9.

Atualizar o software do telefone usando o telefone

Você pode atualizar o software do telefone através de uma conexão de dados móveis. Você também pode configurar o telefone para que ele verifique automaticamente se há atualizações.

Custos de transmissão de dados poderão ser aplicáveis. Para obter informações sobre possíveis custos, entre em contato com a operadora.

Você só poderá atualizar o software quando estiver utilizando o cartão SIM do compartimento interno.

Selecione **configurs.** e **telefone** > **atualiz. aparelho**.

1. Para verificar se há uma atualização, selecione **baixar sw. aparelho**.

2. Para baixar e instalar uma atualização, selecione **baixar sw. aparelho** e siga as instruções mostradas no telefone.

A atualização pode demorar alguns minutos. Se você tiver problemas, entre em contato com a operadora de rede.

Verificar atualizações automaticamente

Selecione **atualiz. autom. SW** e defina com que frequência a verificação deve ocorrer.

A operadora de rede pode enviar atualizações via OTA diretamente para o telefone. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora de rede.

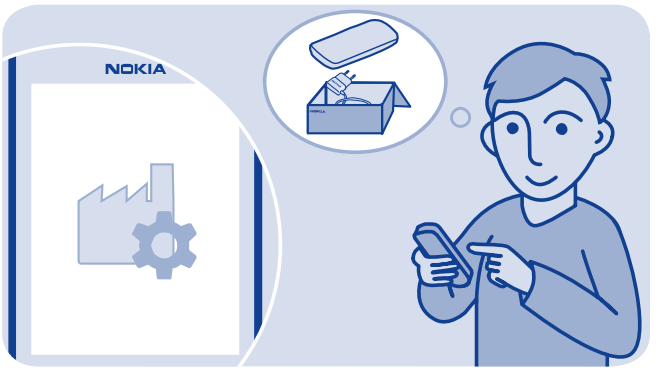

Rest. configs. originais

Se o telefone não estiver funcionando adequadamente, você poderá restaurar os valores originais de algumas configurações.

1. Encerre todas as chamadas e conexões.
2. Selecione **configurs.** e **rest. confs. orig.** > **somente configs.**.
3. Digite o código de segurança.

Os documentos ou arquivos armazenados no telefone não são afetados.

Depois de restaurar as configurações originais, o telefone será desligado e, em seguida, ligado novamente. Isso pode levar mais tempo do que o normal.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4 a 8 dígitos)	Esses códigos protegem o cartão SIM contra o uso não autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos. É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código PIN quando for ligado. Caso os códigos não sejam fornecidos com seu cartão ou caso você os esqueça, entre em contato com a operadora. Se você digitar o código incorretamente três vezes seguidas, será necessário desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso eles não sejam fornecidos com o cartão SIM, entre em contato com a operadora.
número IMEI (15 dígitos)	Ele é utilizado para identificar telefones válidos na rede. O número também pode ser usado para bloquear, por exemplo, telefones roubados. Talvez também seja necessário fornecer o número para o ponto de serviços Nokia Care. Para ver seu número IMEI, disque ***#06#**.
Código de travamento	Isso ajuda a proteger seu telefone contra o uso não autorizado.

(código de segurança) (mín. 5 dígitos)	É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código de bloqueio definido por você. O código de bloqueio padrão é 12345. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código e seu telefone estiver bloqueado, seu telefone exigirá um serviço. Poderão ser feitas cobranças adicionais e talvez todos os dados pessoais no telefone sejam excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com o ponto Nokia Care ou o revendedor do telefone.

Instruções específicas do recurso

➥ 1 Lembre-se de estar em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis.

Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Importante: Este dispositivo é projetado para uso somente com um cartão SIM padrão (veja a figura). O uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão. Consulte a operadora para obter informações sobre o uso de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.

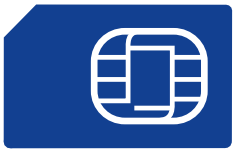

Se você tiver apenas um cartão SIM, insira-o no compartimento do cartão SIM1. Alguns recursos e serviços poderão estar disponíveis somente quando o cartão SIM estiver no compartimento do cartão SIM1. Se houver um cartão SIM apenas no compartimento do cartão SIM2, você só poderá fazer chamadas de emergência.

Ambos os cartões SIM estarão disponíveis ao mesmo tempo quando o dispositivo não estiver sendo usado, mas, quando um cartão SIM estiver ativo, por exemplo, fazendo uma chamada, o outro estará indisponível.

➥ 2 Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

➥ 3 **Importante:** Evite riscar a tela touch. Nunca use lápis, caneta comum nem qualquer outro objeto pontiagudo para escrever na tela touch.

Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, selecione * duas vezes.

Talvez isso não seja possível em todas as regiões. Nesse caso, digite o código de acesso internacional diretamente.

➥ 4 ⚠ **Aviso:** Com o perfil de voo ativado, não é possível fazer ou receber chamadas, inclusive chamadas de emergência, nem utilizar outros recursos que exijam cobertura de rede. Para fazer uma chamada, ative outro perfil.

As chamadas não atendidas e recebidas serão registradas somente se houver suporte pela rede e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

Você só poderá usar as discagens rápidas para os contatos armazenados no telefone ou no chip do compartimento interno SIM1.

➥ 5 O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

➥ 6 Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres maior do que o limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A cobrança feita pela operadora poderá levar em conta o número total de mensagens.

Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

➥ 7 Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

➥ 8 Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

As etapas reais e a funcionalidade desse recurso podem variar conforme a operadora.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

A utilização do dispositivo no modo oculto é uma maneira mais segura de evitar softwares prejudiciais. Não aceite solicitações de conexão Bluetooth de fontes não confiáveis. Você também pode desativar a função Bluetooth quando ela não estiver sendo usada.

➥ 9 Você só pode usar o Nokia Suite com o chip do compartimento interno.

A restauração das configurações não afeta documentos ou arquivos armazenados no telefone.

Para baixar jogos promocionais gratuitos do EA, você deverá acessar a página de download a partir do ícone do EA na tela de aplicativos do telefone. O download gratuito promocional não poderá ser feito diretamente da Loja Nokia.

Alguns acessórios mencionados neste Manual do Usuário podem ser vendidos separadamente.

Serviços de rede e custos

O telefone pode ser usado nas seguintes bandas de frequência (Banda Dupla): redes EGSM 900 e 1800 MHz . Talvez ele não seja compatível com algumas frequências usadas por determinadas operadoras de rede em seu estado. Para obter informações sobre compatibilidade, consulte a operadora de rede.

O uso de alguns recursos e o download de conteúdo para o dispositivo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Alguns recursos do produto exigem suporte da rede e talvez seja preciso assiná-los.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente para obter desempenho máximo.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então escreva informações importantes.

Reciclagem

Quando este aparelho chegar ao final de sua vida útil, seus componentes poderão ser reaproveitados na forma

de materiais e energia. Para garantir o descarte e a reutilização corretos, a Nokia coopera com seus parceiros através de um programa chamado We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar produtos Nokia antigos e onde encontrar pontos de coleta, acesse **www.nokia.com.br/reciclagem** ou entre em contato com a Central de contato Nokia.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Quando você coopera e entrega esses materiais em um dos pontos de coleta disponíveis, você contribui para ajudar o meio-ambiente e para garantir a saúde das futuras gerações.

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas, e devem ser levados aos seus respectivos pontos de coleta ao final de sua vida útil. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Não descarte esses produtos como lixo doméstico, pois isso pode causar impactos graves ao ambiente ou à saúde humana. Todos os produtos Nokia estão em conformidade com os padrões aplicáveis de produção internacionais da indústria e com todos os requisitos definidos pelos órgãos governamentais competentes. Para obter mais informações sobre as características ambientais do seu dispositivo, consulte **www.nokia.com/ecoprofile** (em inglês).

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

Os proprietários do conteúdo podem usar diversos tipos de tecnologias de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software de DRM para acessar conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido por OMA

DRM 2.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das licenças e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia Suite.

Talvez outros métodos de transferência não transfiram as licenças que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar utilizando o conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM) após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as licenças caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Dicas e ofertas

Para que possa aproveitar ao máximo o telefone e os serviços, você receberá gratuitamente mensagens de texto personalizadas da Nokia. Elas contêm dicas, sugestões e suporte.

Para interromper o recebimento das mensagens, selecione **configurs.** > **conta Nokia** > **Dicas e Ofertas**.

Para que o serviço acima descrito seja oferecido, seu número de telefone celular, o número de série de seu telefone e os identificadores de assinatura do celular serão enviados à Nokia quando você usar o telefone pela primeira vez. Algumas ou todas as informações também poderão ser enviadas à Nokia no momento das atualizações de software. Essas

informações poderão ser usadas conforme especificado na Política de privacidade, disponível em **www.nokia.com** (em inglês).

Baterias e carregadores
Informações sobre baterias e carregadores

Este dispositivo se destina ao uso com bateria recarregável BL-4U . A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Use sempre baterias originais Nokia.

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-11 . O número exato do modelo do carregador Nokia pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, X, AR, U, A, C, K, B ou N. O número do modelo do carregador pode ser, por exemplo, AC-11B, etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria.

Segurança da bateria

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da tomada e do dispositivo. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria, por exemplo, se você transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de

acordo com as leis locais. Recicle sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica para verificação antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações gerais
Restrições do recurso de DOIS Chips (Cartão SIM da sua operadora)

Alguns recursos do seu telefone podem não ser suportados pelo cartão SIM no compartimento de cartão SIM interno (SIM 1) ou externo (SIM 2).

Com SIM 1 ou SIM 2

- Definir o cartão SIM padrão para o envio de diferentes comunicações
- Definir o perfil ou o toque musical para um cartão SIM
- Atribuir ícones ao cartão SIM
- Separar o contador de chamadas ou o contador de mensagens para um cartão SIM
- Definir as configurações APN pessoais

Com SIM 2

- Controle do SIM remoto
- WIM e gerenciamento de certificado
- Exibição dos próprios números armazenados no SIM2

- Exibição dos números de discagem do serviço armazenados no SIM2
- Atualização do SIM para agenda
- Idioma do texto da tela: Valor "Idioma preferido no SIM" armazenado no SIM2
- Nokia Suite
- Perfil de Bluetooth (por exemplo DUN, PAN, SAP, PBAP.)
- Difusão por células
- Discagem fixa
- Memória livre e usada
- Contadores de dados
- Exibir números de serviço
- Atualização automática de data e hora
- Discagem rápida para contatos armazenados no SIM2
- Enviar meu ID de chamador no SIM2
- Grupo de usuários fechado

Informações adicionais de segurança

Fazer uma chamada de emergência

1. Verifique se o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Talvez também seja necessário:
   - Coloque um cartão SIM no aparelho.
   - Desative as restrições de chamada no dispositivo, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
   - Certifique-se de que o perfil de voo não esteja ativado.
   - Desbloquear a tela e as teclas do dispositivo, caso estejam bloqueadas.
3. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário até que a tela inicial seja exibida.
4. Para abrir o discador, selecione .
5. Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.

6 Pressione a tecla Chamar.

7 Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Importante: Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o dispositivo aceitar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.

- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Níquel

Não há níquel na superfície deste dispositivo.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de

exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, por exemplo, próximo a bombas de gasolina em postos de combustível. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas de estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos

para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Informações sobre certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,93 W/kg .

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações

sobre o produto na página, em inglês, **www.nokia.com**.

Direitos autorais e outros avisos
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-838 está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site **http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of--conformity** (em inglês) .

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia se reserva o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

RSA SECURED Inclui software criptográfico ou de protocolo de segurança RSA BSAFE da RSA Security.

Java POWERED Oracle e Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes

Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia se reserva o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a sua operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um

aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.

ANATEL
Modelo 308(RM-838)

Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Índice

A

alarmes 59
alça 19
área de status 20
atalhos 20, 25
atualização de software 94, 95
atualizações
  software do telefone 93, 94, 95
atualizações de software 93

B

backup de dados 92
bateria 11, 106
  carregar 14
bloquear
  teclas 18
  tela 18
Bluetooth 75, 76
browser 71
browser da web
  cookies 74
  marcador 73
  navegar em páginas 71

C

caixa de correio
  mensagem de voz 53
calculadora 34
calendário 60
câmera
  enviar fotos e vídeos 65
  gravar vídeos 62
  tirar fotos 61
Carregando a bateria 14, 106
cartão de memória 13, 87, 88
cartão SIM 107
chamadas
  conferência 39
  contestar 36
  emergência 108
  encaminhar 40
  fazer 36, 38
  mensagem de voz 40
  registro 37, 38
  restrição de chamadas 42
chamadas de emergência 108
chip 8, 11, 12, 17
código de bloqueio 98

código de segurança 98
códigos de acesso 98
códigos PIN 98
códigos PUK 98
conexão por cabo 77
conexão USB 77
conexões de dados
  Bluetooth 75
configurações 20
  restaurar 97
configurações de fábrica, restaurar 97
contas 55
contatos
  adicionar 43
  copiar 16, 45
  salvar 43, 45
copiar conteúdo 16, 66, 77

D

data e hora 58
Despertador 59
discagem rápida 44

E

e-mail
  anexos 52
  caixa de correio 55
  configurar 55
  contas 55
  criar 57
  enviar 57
entrada de texto 46, 47, 48, 49

F

figura
  copiar 16
  editar 64
  enviar 65
  organizar 63
  tirar 61
fotos
  copiar 77

G

gerenciamento de arquivos 87, 88
gravação
  chamadas 70
  sons 70
  videoclipes 62

H

hora e data 58

I

ícones 32
Informações de suporte Nokia 90
Intercâmbio telefônico 16
internet 71

L

ligar ou desligar 14
Loja Nokia 35

M

Mapas 79, 86
  fazendo download 83
  localização atual 81
  lugares 85
  procurar 82
  rotas 84
marcador 73
memória 89
mensagem de voz 53
mensagens 52
  enviar 51
  mensagens de texto 51
Mensagens multimídia 51
menu 24
MMS (mensagens multimídia) 51
música 67
músicas
  copiar 66

N

Número IMEI 98

P

papel de parede 26
perfil de voo 31
perfil off-line 31
perfis
  alterar 27, 31
  personalizar 28, 29
  voo 31
personalizar o telefone 24, 25, 26, 28, 29
procurar
  estações de rádio 69
proteção do teclado 18

R

rádio 68, 69
Rádio FM 68, 69
relógio 58, 59
restaurar configurações 97
restaurar dados 92

S

SMS 51
suporte 90

T

teclado 46, 48
teclado na tela 46, 48
teclas e componentes 9
tela inicial 21, 25
tela sensível ao toque 22, 46, 48
tirar fotos
  Consulte câmera
toques
  personalizar 28, 29
toques musicais 28, 29
transferir conteúdo 16, 66, 77

V

videoclipes
  copiar 16
  enviar 65
  gravação 62
vídeos
  copiar 77
volume 18

W

web 71